M3.28

Manual de operación

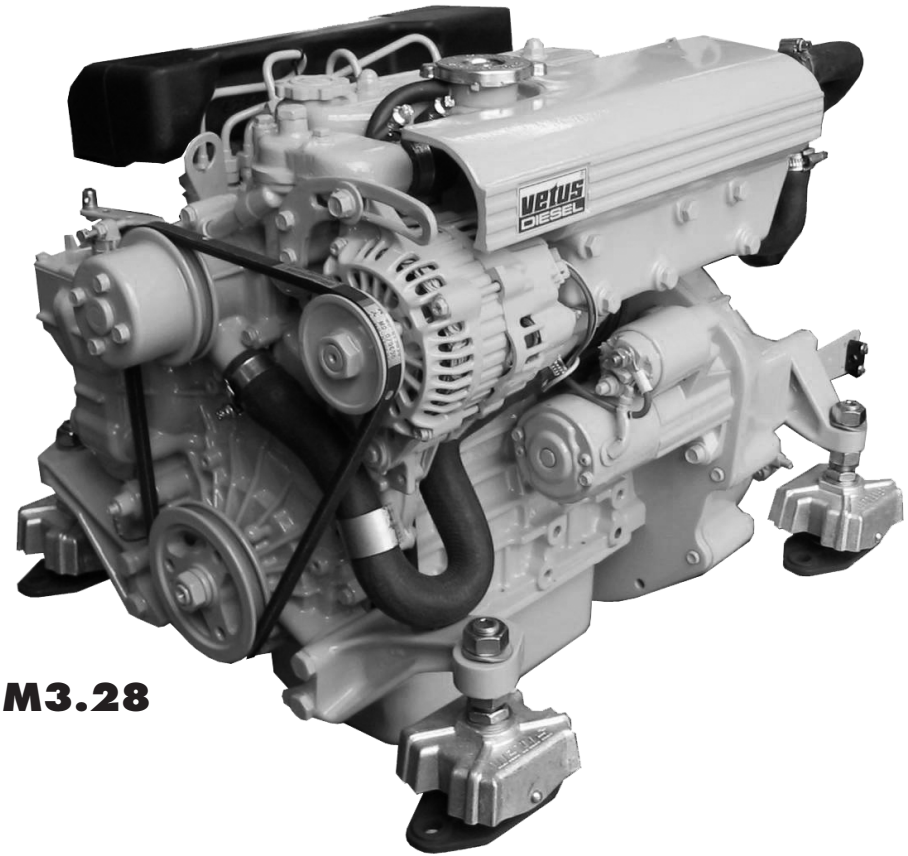

M3.28

VD01117

Manual de operación

Vetus® **M3.28**

Números de serie

Número de serie del motor Vetus: _____

Mitsubishi: _____

Número de serie del inversor: _____

Sírvase anotar aquí los número de serie correspondientes.
Estos números facilitan el trato con los Servicios de Clientes, Reparaciones o Recambios (ver la página 6).

340305.01

Nos reservamos el derecho de efectuar cambios sin previo aviso.

Sírvase leer y observar la información facilitada en este manual. Con su ayuda podrá evitar accidentes, conservar la garantía ofrecida por el fabricante y mantener el motor en perfectas condiciones de funcionamiento.

Consulte el Manual de Servicio y Garantía Vetus Diesel (320199.04 / STM0016) para las condiciones de garantía.

Este motor ha sido construido exclusivamente para la aplicación que se especifica y solo puede dársele el uso al que está destinado. Cualquier otro empleo será considerado contrario al objeto para el que ha sido construido y el fabricante declinará toda responsabilidad por los daños que puedan producirse. Todos los riesgos que comporte serán achacados al usuario.

El empleo de acuerdo con el objeto al que está destinado también comporta el cumplimiento de las condiciones indicadas por el fabricante en cuanto al funcionamiento, mantenimiento y reparaciones. El motor solo debe ser utilizado, mantenido y reparado por personas que sean conocedoras de estos términos y los riesgos que comportan.

Deben tenerse en cuenta las normas pertinentes para la prevención de accidentes y aquellas otras sobre seguridad e higiene industrial que sean procedentes.

Las modificaciones no autorizadas del motor dejarán sin efecto cualquier reclamación al fabricante por los daños que puedan haberse producido.

La manipulación de los sistemas de inyección y regulación también pueden influir en el rendimiento del motor y de sus emisiones. En tal caso no puede garantizarse el cumplimiento de la legislación para la protección del medioambiente.

Indice

1 Medidas de seguridad 4

2 Introducción 5
Placa de tipo 6
Número de motor 7
Numeración de los cilindros 7
Precinto de la bomba de combustible 7
Identificación de los componentes del motor 8
Paneles de control 10

3 Uso del motor
Normas generales 11
Preparación 12
Rodaje 15
Puesta en marcha 16
Precalentamiento 17
Funcionamiento 17
Paro 20

4 Mantenimiento
Introducción 21
Plan de mantenimiento 22
Verificación del nivel de aceite 23
Verificación del nivel de refrigerante 24
Verificación y limpieza del filtro de agua 25
Purgado del agua del filtro/ separador de combustible 26
Purgado 26
Cambio de aceite 28
Batería, cables y conexiones de los cables 30
Verificación del nivel de aceite del reductor 32
Cambio del aceite del reductor 33
Verificación y ajuste del juego de las válvulas 34
Cambio del filtro de combustible 36
Verificación de la correa trapezoidal 38
Verificación de los soportes flexibles del motor 39
Controlar las uniones de los tubos-flexibles 39
Controlar los accesorios de sujeción 39
Verificación de la bomba de agua de mar 40
Cambio del refrigerante 42
Limpieza del intercambiador de calor 44
Control del número de revoluciones 47

5 Procedimiento para el invernaje 48

6 Puesta a punto después del invernaje 51

7 Detección de fallos 54

8 Datos técnicos 60

9 Materias utilizadas
Aceite lubrificante 65
Combustible 66
Refrigerante 67

10 Esquema del circuito eléctrico 68

11 Dimensiones generales 70

1 Medidas de seguridad

Debe seguir al pie de la letra todas las instrucciones de seguridad que aparezcan en el manual precedidas de este símbolo.

Facilite las instrucciones de seguridad a las demás personas que utilicen el motor.

También deben ser observadas las normas y leyes generales sobre seguridad y prevención de accidentes.

- No toque nunca las piezas en movimiento mientras el motor esté funcionando.
- Nunca debe tocar las partes calientes del motor, ni colocar materiales inflamables cerca del motor.
- Siempre debe parar el motor antes de comprobar o ajustar algún componente.
  Asegúrese que el motor no puede ponerse en marcha accidentalmente.
- Siempre debe parar el motor antes de comprobar los niveles o rellenar con refrigerante o aceite.
- **Nunca** abra el tapón del depósito de expansión mientras el motor esté a la temperatura de servicio.
- Los trabajos de mantenimiento siempre deben hacerse empleando las herramientas adecuadas.

2 Introducción

Apreciado cliente:

Los motores Vetus diesel han sido diseñados tanto para la navegación deportiva como para la comercial. Por consiguiente, se ofrecen en una amplia gama de variantes para satisfacer los requisitos de casos específicos.

Su motor está debidamente construido para ser instalado en su embarcación, lo cual significa que no todos los componentes descritos en este manual vienen montados en el motor.

Nos hemos esforzado en remarcar las diferencias al objeto de que pueda localizar rápida y fácilmente aquellas instrucciones más importantes para el funcionamiento y mantenimiento de su motor.

Sírvase leer este manual antes de poner el motor en marcha y observe siempre las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que figuran en el mismo.

Quedamos a su disposición para cualquier cuestión adicional que pueda planteársele.

Atentamente,

Vetus den Ouden n.v.

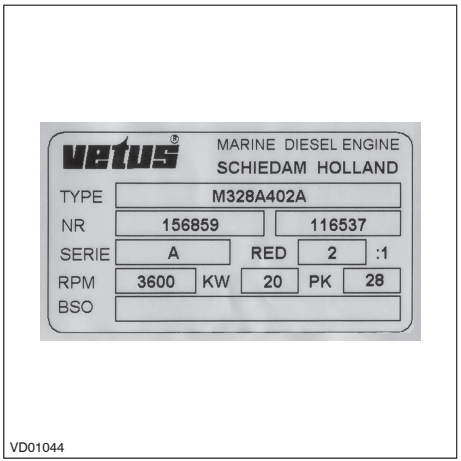

1 Placa de tipo

En la placa de tipo se indican el número de motor VETUS y las especificaciones del motor.

Se indicará el número de motor Vetus en los pedidos de repuestos que se hagan.

2 Localización de la placa de tipo

La placa de tipo del motor VETUS está ubicada en la caja del volante.

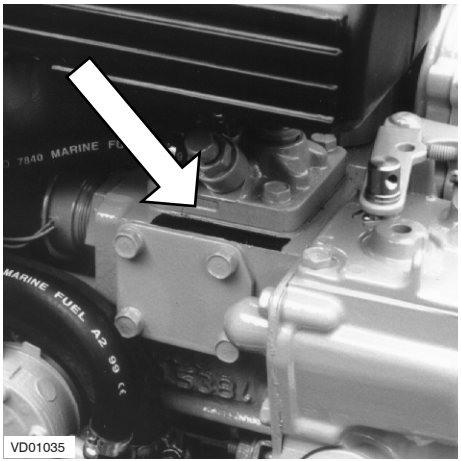

3 Número de motor

El número de motor MITSUBISHI está marcado en la bomba de combustible.

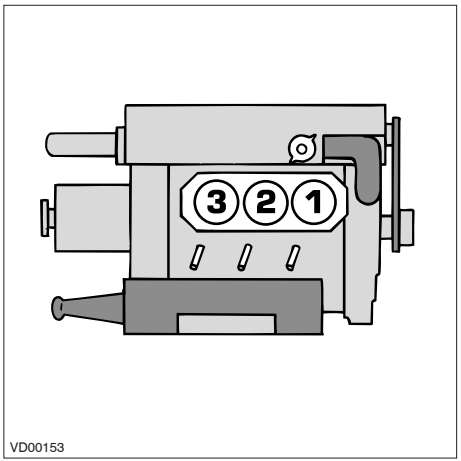

4 Numeración de los cilindros

Los cilindros están numerados correlativamente empezando por el lado frontal.

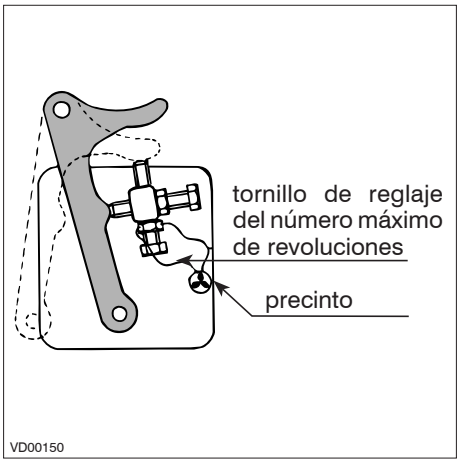

5 Precinto de la bomba de combustible

El fabricante no se hace responsable de daños que resulten de la modificación por propia iniciativa de los ajustes de la bomba de combustible.
Para evitar esta actuación se ha precintado el tornillo de reglaje del número máximo de revoluciones por medio de un sello de plomo.

El ajuste del número máximo de revoluciones únicamente puede ser realizado por personal de servicio autorizado de Vetus.

Identificación de componentes del motor

Costado de mantenimiento

1 Tapa de relleno de aceite
2 Entrada de agua exterior, diámetro 20 mm
3 Bomba de agua exterior
4 Varilla del nivel de aceite
5 Mando manual de la bomba de alimentación de carburante
6 Filtro de aceite
7 Tapón de vaciado del separador de agua/filtro de carburante
8 Separador de agua/filtro de carburante
9 Varilla del nivel de aceite/tapa de relleno del inversor de marcha
10 Fusible
11 Caja de conexiones del sistema eléctrico
12 Conexión tubo de retorno de carburante, diámetro 8 mm
13 Silenciador de la entrada de aire
14 Boquilla de drenaje del separador de agua/filtro de carburante
15 Mando manual de la parada eléctrica
16 Conexión tubo de alimentación de carburante, diámetro 8 mm
17 Bomba de alimentación de carburante

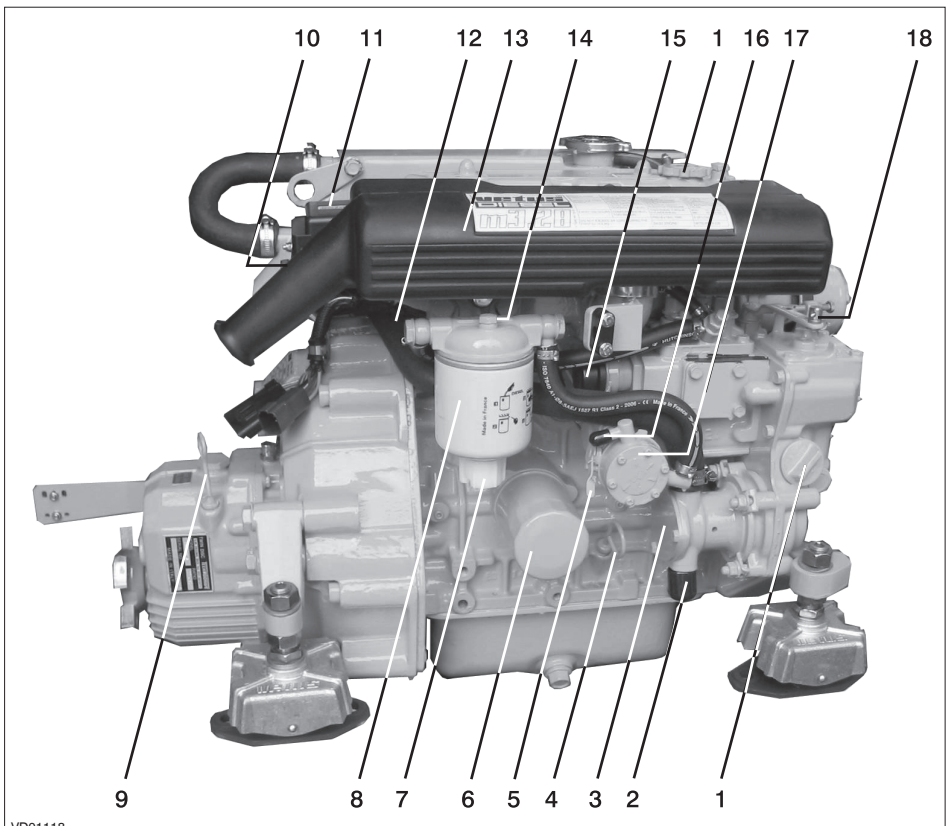

Identificación de componentes del motor

Costado del motor de arranque

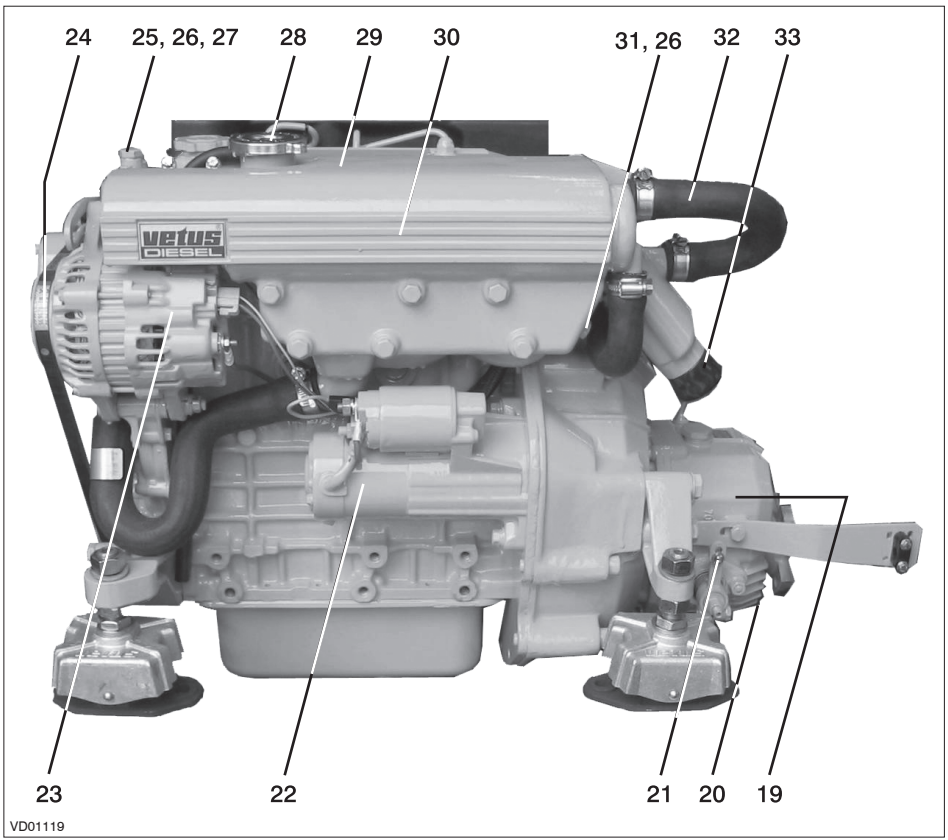

18 Conexión del cable de mando de la palanca de aceleración
19 Inversor de marcha
20 Tapón de vaciado del inversor de marcha
21 Conexión cable de mando al inversor reductor
22 Motor de arranque
23 Dinamo
24 Correa trapezoidal
25 Conexión para depósito de expansión adicional (sólo versión de refrigeración de la quilla)
26 Conexión del calentador
27 Boquilla de ventilación del sistema de refrigeración
28 Tapa de relleno (a presión) del sistema de refrigeración
29 Depósito de expansión
30 Intercambiador de calor
31 Tapón de vaciado del sistema de refrigeración
32 Conexión ventilador
33 Codo de inyección del escape, diámetro 40 mm

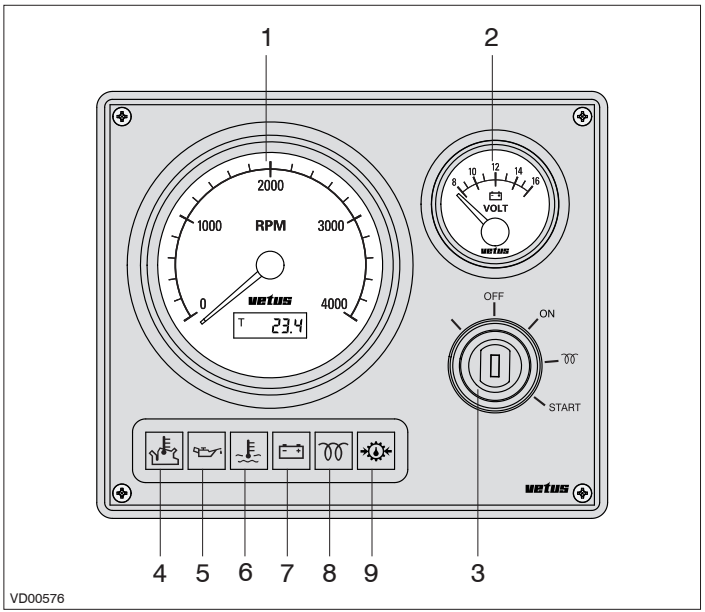

VD00576

Panel básico (modelo 22)

Panel del doble puente o 'fly-bridge' (excl. voltímetro,

1 Tacómetro/contador de horas de servicio
2 Voltímetro
3 Cerradura para la llave de contacto y precalentamiento
4 Luz de aviso de aumento de temperatura del agua de refrigeración exterior
5 Luz de aviso de baja presión del aceite

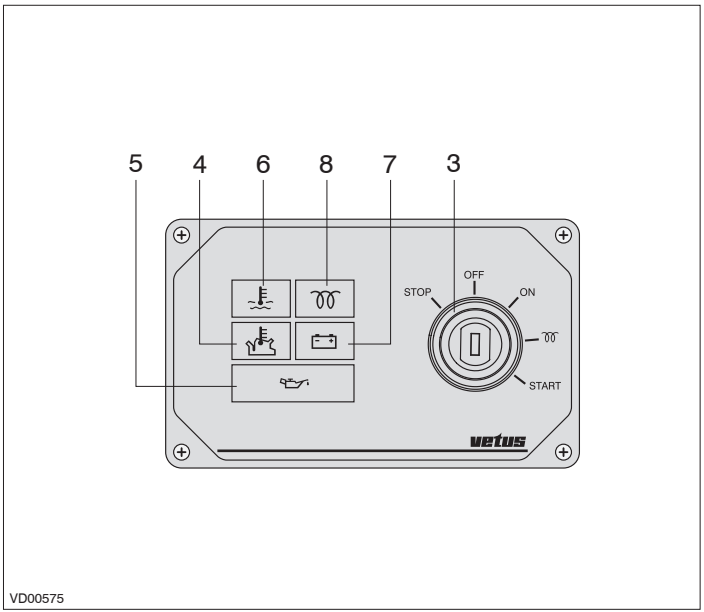

VD00575

Panel para velero (modelo 10)

6 Luz de aviso de aumento de temperatura del refrigerante
7 Luz de aviso de carga de la batería
8 Luz indicadora de precalentamiento
9 Luz de aviso de baja presión de aceite en el inversor*

*) Opcional, no se suministra en el modelo estándar.

3 Uso del motor

Normas generales para el uso del motor

Con el cumplimiento de las siguientes recomendaciones conseguirá que su motor tenga una mayor duración, mejores prestaciones y un funcionamiento más económico.

- Ejecute regularmente el mantenimiento indicado, incluyendo lo indicado en 'Procedimientos diarios antes de la puesta en marcha'.
- Emplee anticongelante en el líquido refrigerante del motor durante todo el año, pues así evitará la corrosión y protegerá el motor ante las bajas temperaturas. Veáse la página 67 en lo concerniente a las características.
- Jamás debe hacer funcionar el motor sin que exista un termostato.
- Utilice aceite lubrificante de buena calidad. Véase la página 65 respecto a sus características.
- Emplee un gasóleo de buena calidad, que no contenga agua ni otros contaminantes.
- Pare inmediatamente el motor si se enciende una de las luces de alarma de la presión de aceite, aumento de temperatura del refrigerante, alta temperatura del agua de refrigeración o de carga de la batería.

3 Uso del motor

Aceite

3,6 litros 15W40

API: CD, CE o CF4
CCMC: D4, D5

Por ejemplo:
- Vetus Marine Inboard Diesel Motor Oil
- Shell Super Diesel T

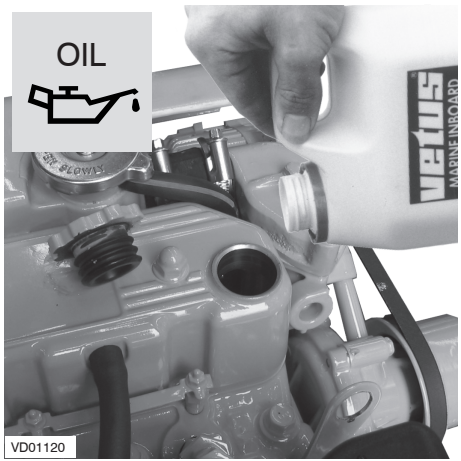

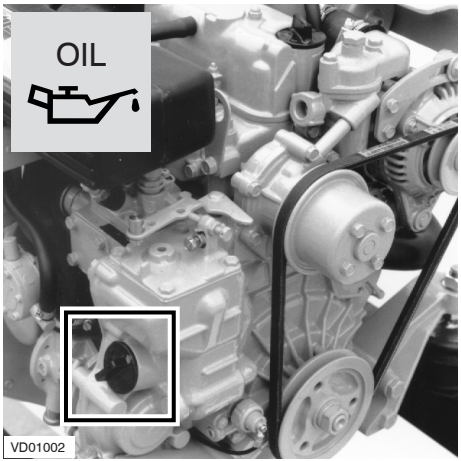

1 Puesta en servicio del motor

Antes de poner el motor en marcha por primera vez, hay que llevar a cabo las siguientes operaciones:

2 Llenado del motor con aceite

Como norma general, los motores se suministran sin aceite.
Llene el motor con aceite a través de la boca existente en la parte superior de la tapa de válvulas; véase la página 65 en lo concerniente a cantidad y características del aceite.

Compruebe el nivel de aceite con ayuda de la varilla; ver la página 23.

Se encuentra un segundo tapón de llenado de aceite en la tapa de distribución.

3 Uso del motor

Los motores Vetus se suministran con inversores de marcha ZF-Hurth y Technodrive, entre otros.

Si su motor está provisto de un inversor de otra marca, siga las indicaciones de las instrucciones suministradas correspondientes en cuanto a la comprobación del nivel de aceite, cuidados y mantenimiento.

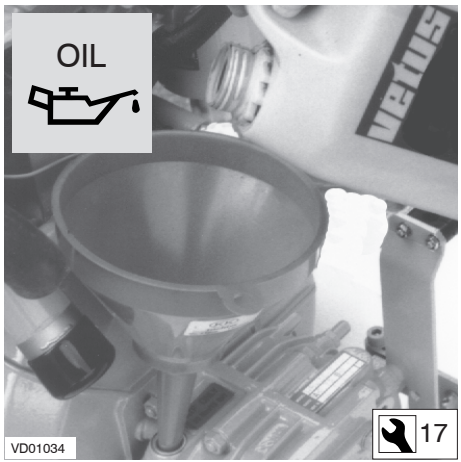

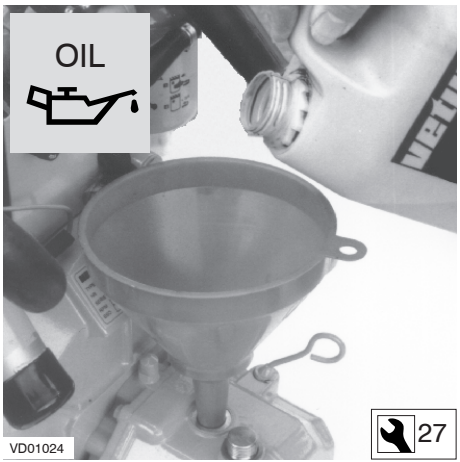

3 Llenado del inversor con aceite

Llene el inversor con aceite.

Compruebe el nivel de aceite con ayuda de la varilla*; ver la página 32.

ZF Hurth:
tipo ZF10M : 0,35 litro
tipo ZF12 : 1,1 litro
tipo ZF15MA : 0,56 litro
tipo ZF15V : 1,0 litro

ATF :Automatic Transmission Fluid;
Aceite para transmisiones Tipo A, Sufijo A.

Technodrive:
tipo TMC40 : 0,20 litro,

Aceite lubrificante para el motor SAE 20/30

LÍQUIDO REFRIGERANTE CANTIDAD : 3,0 litros

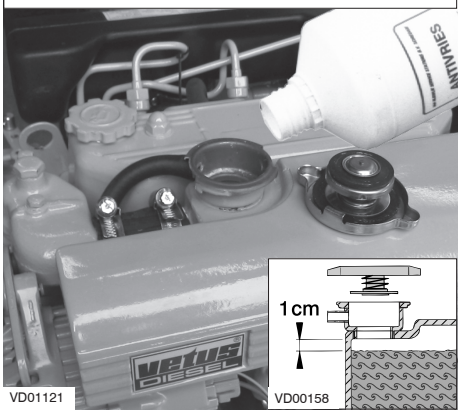

VD01005

CALENTADOR DE AGUA

Si el motor tiene conectado un calentador de agua que está situado por encima de la parte superior del motor, ¡entonces el purgado de dicho calentador no será automático! Deberá rellenar el calentador por separado para purgar completamente el sistema de refrigeración.

4 Llenado del sistema de refrigeración

Retirar la tapa de la abertura de relleno en el intercambiador de calor.
Sacar el perno en la tapa de la caja del termostato, permitiendo una buena ventilación del sistema de refrigeración.
Llene el sistema de refrigeración.
Utilice una mezcla del 40% de anticongelante (a base de etilenglicol) y un 60% de agua de grifo, o bien emplee un refrigerante especial. Veáse la página 67, respecto a las especificaciones.

El nivel del refrigerante debe llegar aproximadamente hasta 1 cm por debajo del borde inferior de la boca de llenado del depósito.
¡El purgado se efectúa automáticamente mientras está rellenándose!
Montar la tapa de relleno.

Una vez el motor haya funcionado por primera vez, habiendo alcanzado la temperatura de marcha y vuelto a enfriarse a la temperatura ambiente, compruebe el nivel de refrigerante del depósito de expansión.

En caso necesario, añada más refrigerante.

⚠

Nunca debe llenarse el sistema de refrigeración con agua de mar o con agua salobre.

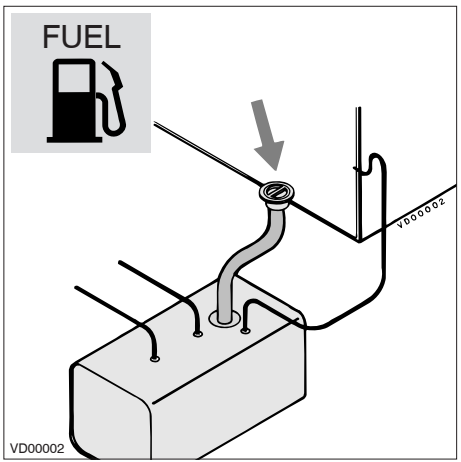

Nunca debe llenar el depósito de combustible mientras el motor está en funcionamiento. No derrame combustible. Evite una contaminación innecesaria.

5 Combustible

Compruebe que el depósito de combustible esté lleno de gasóleo. Utilice solo gasóleo limpio y sin agua, del que se suministra en las estaciones de servicio. Para el tipo de combustible adecuado, véase la página 66. Purgue el sistema de combustible, véase la página 26.

6 Otros preparativos

- Compruebe el estado de la batería y de las conexiones de los cables.
- Ponga el motor en marcha, ver página 16, y deje que gire durante unos 10 minutos sin someterlo a ninguna carga.
  Compruebe el motor y asegúrese que no existan fugas en las conexiones (combustible, agua de refrigeración y escape).

7 Rodaje

Para que su motor tenga una larga duración, durante las 50 primeras horas de servicio debe tener en cuenta las siguientes normas:

- Deje que el motor alcance la temperatura de funcionamiento antes de someterlo a carga.
- Evite fuertes aceleraciones.
- No permita que el motor funcione a más del 75% de sus máximas revoluciones.

3 Uso del motor

Antes de la puesta en marcha, compruebe **siempre** los siguientes puntos:

- Nivel de aceite del motor
- Nivel de refrigerante
- Grifo de fondo abierto
- Interruptor principal conectado (**On**)
- Inversor en '**Punto Muerto**'.

Después de haber efectuado reparaciones:
Compruebe que hayan sido colocados todos los protectores y que no han quedado herramientas en el motor.
Si utiliza bujías de incandescencia para el arranque, no emplee ningún otro producto (por ejemplo, un agente para el arranque rápido). De lo contrario puede dar lugar a un accidente.

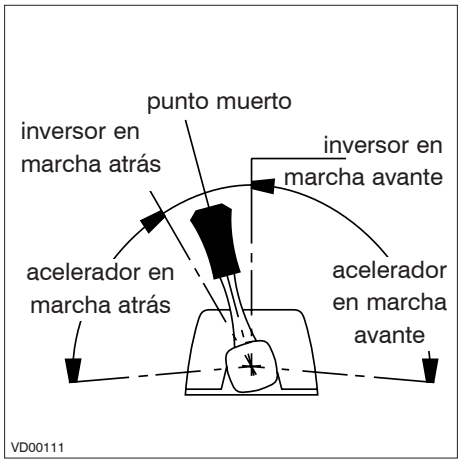

8 Preparación del arranque

Antes de arrancar el motor, siempre debe asegurarse de que la palanca o palancas de control esté en punto muerto.

No haga girar jamás el motor con la bomba de inyección de combustible retirada. Desconecte la batería.

9 Palanca de mando

Sitúe la palanca de control a '**medio gas**' estando el inversor desembragado.

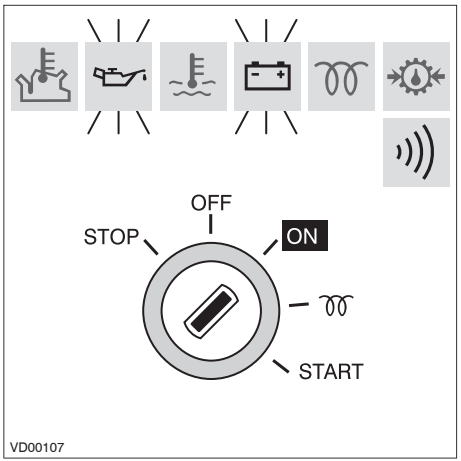

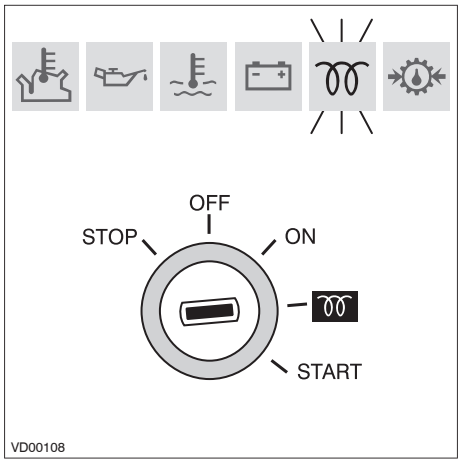

10 Precalentamiento

Gire la llave de contacto del panel de instrumentos en el sentido de las agujas del reloj; se encenderán las luces de aviso de presión de aceite y del alternador, sonando la alarma acústica.

Girar la llave de contacto más hacia la derecha hasta la posición '⟟', ahora sólo se ilumina el indicador de precalentamiento.

Mantener la llave de contacto en esta posición durante aproximadamente 6 segundos.

11 Duración de precalentamiento

Temperatura ambiente	Duración de Precalentamiento
Superior a + 5°C	aprox. 6 segundos
+5°C hasta -5°C	aprox. 12 segundos
Inferior a -5°C	aprox. 18 segundos
Duración máxima de precalentamiento	1 minuto

La duración óptima de precalentamiento depende de la temperatura ambiente; cuanto más baja la temperatura ambiente, tanto más larga se hace la duración necesaria de precalentamiento. Consulte la tabla siguiente.

Aviso

No sobrepasar **nunca** la duración máxima de precalentamiento para prevenir que se quemen las bujías incandescentes.

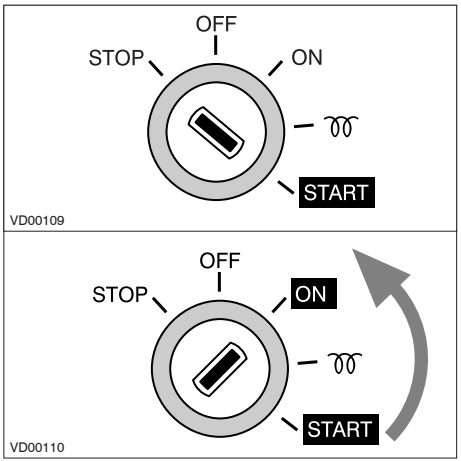

ADVERTENCIA

Suelte la llave si el motor no se pone en marcha en menos de 10 segundos.
Espere hasta que el motor de arranque haya dejado de girar por completo antes de volver a poner la llave a la posición '**START**'.
Nunca debe permitir que el motor de arranque funcione más de 30 segundos seguidos.

ADVERTENCIA

Nunca debe girarse la llave a la posición '**START**' mientras el motor esté en marcha.
Si lo hiciera estropearía el motor de arranque.

12 Arranque

Ahora, acabe de girar la llave de contacto hasta la posición de arranque ('**START**').

Suelte la llave tan pronto el motor se pone en marcha (la llave volverá por si misma a la posición '**ON**') y reduzca gas.
Deje la llave en esta posición mientras el motor esté en funcionamiento.

Compruebe que las luces de aviso de la presión del aceite y del alternador estén apagadas. Ahora debe salir agua de refrigeración por el escape; de no ser así, pare inmediatamente el motor. Antes de someter el motor a plena carga debe alcanzar la temperatura de funcionamiento lo antes posible, haciéndolo girar al 75% de sus máximas revoluciones. **NUNCA** debe desconectar el interruptor principal de baterías mientras el motor esté funcionando.

El panel de instrumentos viene equipado con los siguientes instrumentos. (Según el tipo de panel, véase las página 10).

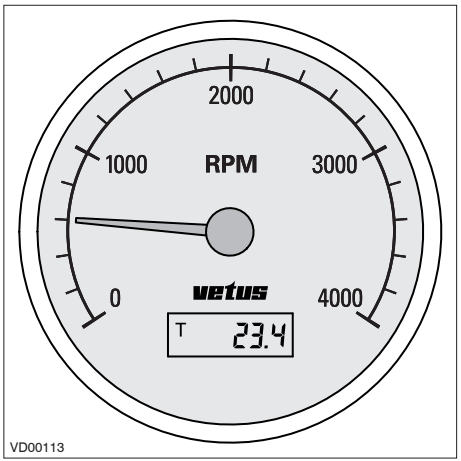

13 Tacómetro

Indica el número de revoluciones por minuto del motor.
Evite que el motor funcione al ralentí durante más de 10 minutos.
También indica las horas de servicio del motor.

Velocidad de ralentí: 850 rpm

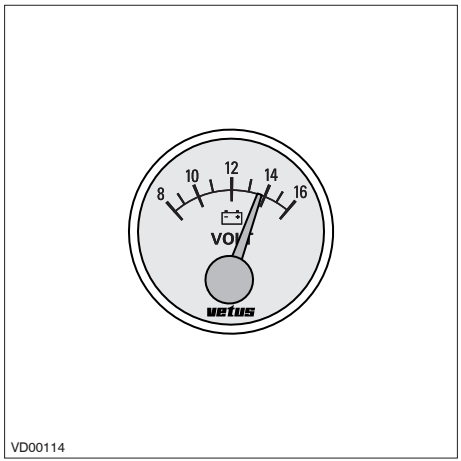

14 Voltímetro

Indica la tensión de la batería.
Con el motor en marcha, la tensión de la batería debe estar comprendida entre 12 y 14 voltios.
Con el motor parado y la llave de contacto en la primera posición, el voltímetro debe indicar una tensión de 12 voltios.

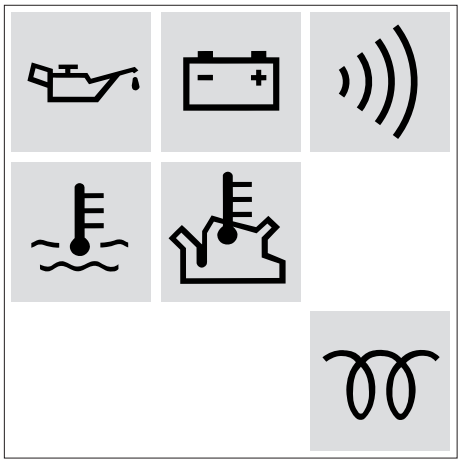

15 Luces de aviso

Mientras el motor esté en marcha, ninguna de las cinco luces de aviso existentes debe estar encendida. Las luces de presión de aceite, carga de batería y temperatura van todas conectadas a una alarma acústica. Si suena la alarma mientras el motor está en marcha, Deténgalo inmediatamente.

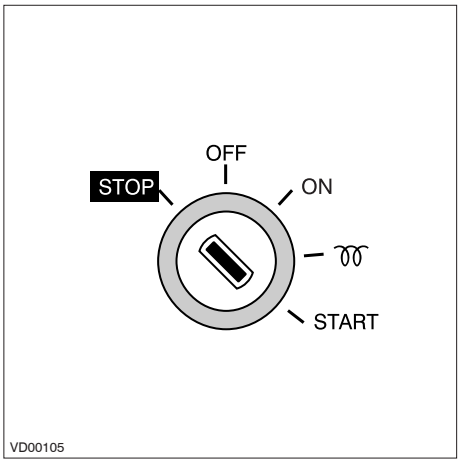

16 Paro eléctrico

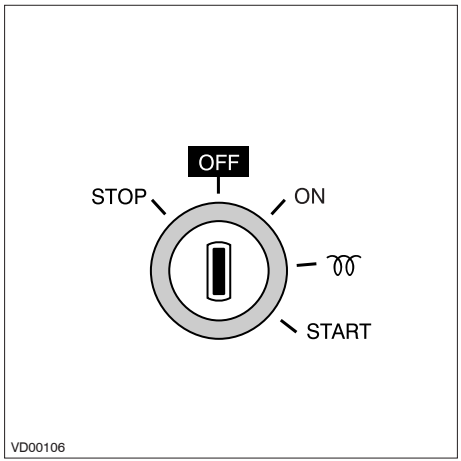

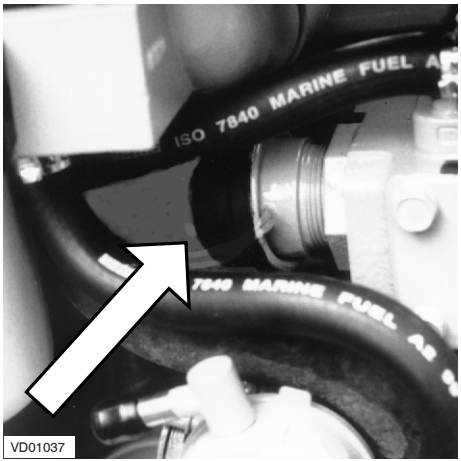

17 Paro mecánico

Ponga el motor a la velocidad de ralentí y coloque la palanca de control en la posición '**Punto Muerto**'.
Girar la llave **totalmente** hacia la izquierda sobrepasando la posición '**Off**'.

Nunca debe parar el motor inmediatamente después de haber estado funcionando un largo período de tiempo. Antes de pararlo conviene que gire al ralentí durante unos minutos.

Cuando el motor esta parado, retornar la llava a la posición '**Off**'.

Si el motor debe estar fuera de servicio durante algún tiempo, se recomienda cerrar el grifo de fondo y desconectar el interruptor principal.

Se puede parar a través del mismo motor pulsando el botón negro en la bomba de combustible.
Si no queda cerrada la válvula de combustible de control eléctrico, sin embargo es posible parar el motor de esta manera.

4 Mantenimiento

Introducción

Para el mantenimiento diario y periódico es preciso seguir las normas que figuran a continuación. Cada trabajo deberá realizarse dentro de los intervalos indicados.

Dichos intervalos están pensados para condiciones de funcionamiento normales. En caso de condiciones más duras, será preciso efectuar el mantenimiento con mayor frecuencia.

La falta de mantenimiento puede ser causa de fallos y graves averías al motor.

No se puede reclamar garantía alguna en caso de un mantenimiento deficiente.

4 Mantenimiento

Cada 10 horas o diariamente, antes del arranque	
Comprobar el nivel de aceite del motor	23
Comprobar el nivel de refrigerante	24
Comprobar el filtro de agua de mar	25

Al cabo de las primeras 50 horas	
Purgar el agua del filtro de combustible	26
Cambio del aceite del motor	28
Cambio del filtro de aceite	28
Cambio del aceite del inversor	33
Cambio del filtro de combustible	36
Control de las RPM durante el funcionamiento al ralentí	47

Cada 100 horas, por lo menos una vez al año	
Purgar el agua del filtro de combustible	26
Cambio del aceite del motor	28
Cambio del filtro de aceite	28
Batería, cables y conexiones de cables	30
Comprobar el nivel de aceite del inversor	32

Cada 500 horas, por lo menos una vez al año	
Cambio del aceite del inversor	33
Verificar el juego de válvulas	34
Cambio del filtro de combustible	36
Comprobar la correa trapezoidal	38
Comprobar los soportes flexibles del motor	39
Comprobar si el motor tiene fugas	39
Control de los medios de sujeción	39

Cada 1000 horas, por lo menos una vez cada 2 años	
Inspeccionar la bomba de agua de mar	40
Sustitución del refrigerante	42

Si fuera necesario	
Purgar el sistema de combustible	26
Limpiar el intercambiador de calor	44
Control de las RPM durante funcionamiento al ralentí	47

Pare el motor antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento.

Verificación del nivel de aceite

Diariamente, antes del arranque

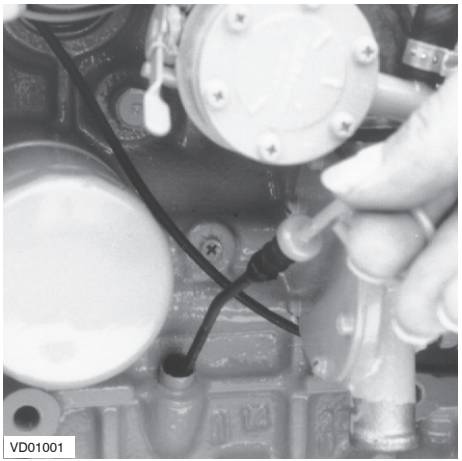

1 Comprobar el nivel de aceite

Pare el motor.
La varilla de nivel está situada en el costado de estribor del motor.

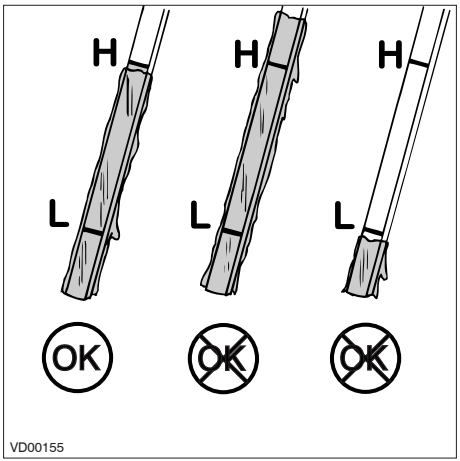

2 Nivel de aceite

El nivel de aceite debe llegar hasta la marca superior de la varilla*. En caso necesario rellene utilizando aceite de la misma marca y tipo.

*) La diferencia entre las dos marcas es de: 1,8 litros

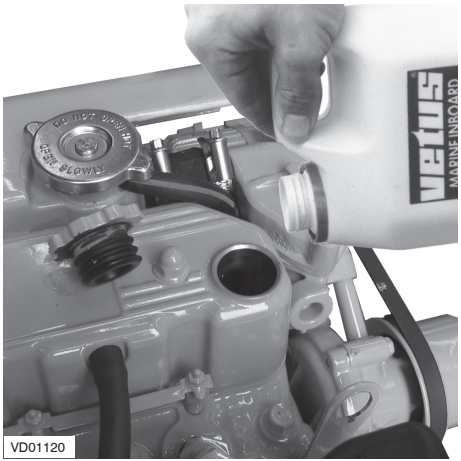

3 Relleno de aceite

El tapón de llenado de aceite está situado en la parte superior de la tapa de válvulas.

Hay un segundo tapón de llenado de aceite en la tapa de distribución, véase la pág. 12.

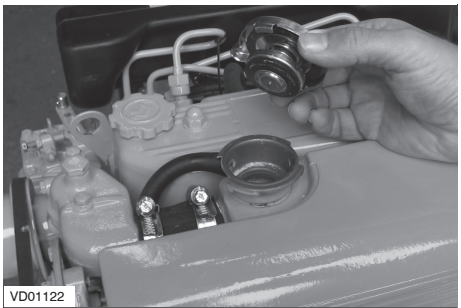

4 Comprobar el nivel de refrigerante

Compruebe el nivel de refrigerante en el depósito situado sobre el motor.
Esta comprobación debe hacerse mientras el motor esté **frío**.
Saque el tapón de la boca de llenado del depósito sobre el motor.

El nivel del refrigerante debe quedar aproximadamente 1 cm por debajo del borde inferior de la boca de llenado.

En caso necesario, añada refrigerante.

Sacar el perno en la tapa de la caja del termostato, permitiendo una buena ventilación del sistema de refrigeración.

ADVERTENCIA

Nunca debe abrir el tapón del depósito sobre el motor mientras el motor esté a temperatura de funcionamiento.

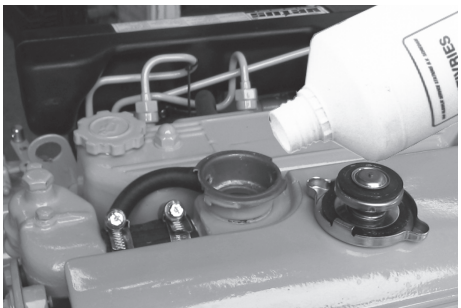

5 Rellenar con refrigerante

El sistema de refrigeración interior puede llenarse con una mezcla de anticongelante (40%) y agua de grifo (60%), o con un refrigerante especial. Ver la página 67 respecto a las especificaciones.

Nunca debe llenarse el sistema de refrigeración con agua de mar o con agua salobre.

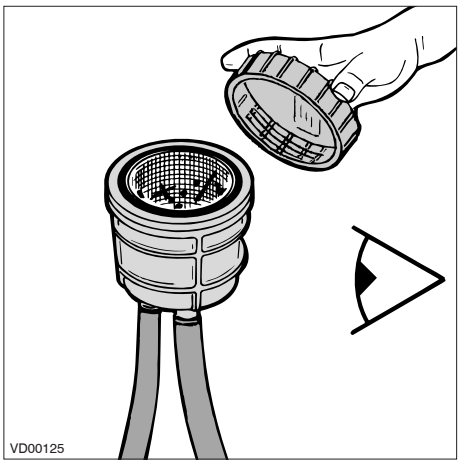

6 Comprobar el filtro de agua de mar

Diariamente hay que comprobar si el filtro de agua de mar está sucio.

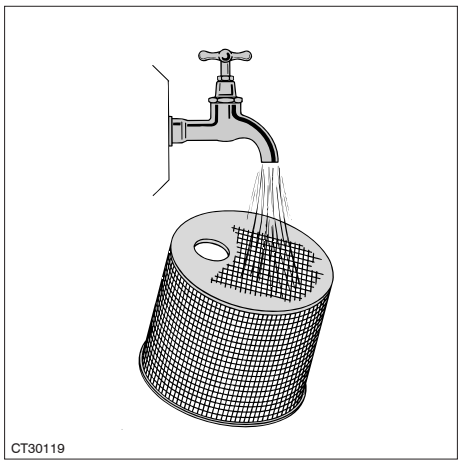

7 Limpieza del filtro

Cierre la válvula de toma de agua de mar antes de sacar la tapa del filtro de agua.

Limpie el filtro de agua de mar tan a menudo como sea necesario, en función del grado de contaminación de la zona de navegación, pero por lo menos una vez cada seis meses.
Si el filtro de agua está obstruido, las temperaturas serán excesivas o se sobrecalentará el líquido refrigerante el motor.

Compruebe el estado de la junta entre la tapa y el cuerpo del filtro después de haber limpiado y vuelto a colocar el elemento filtrante.
Si la tapa no cierra bien la bomba aspirará aire con el consiguiente sobrecalentamiento del motor.

Purgado del agua del filtro/separador de combustible

Cada 100 horas de servicio.

8 Vaciado del filtro de carburante

- Abra el tapón de purga existente en la parte inferior del filtro.
- Vacíe el agua contenida y vuelva a cerrar el tapón de purga.

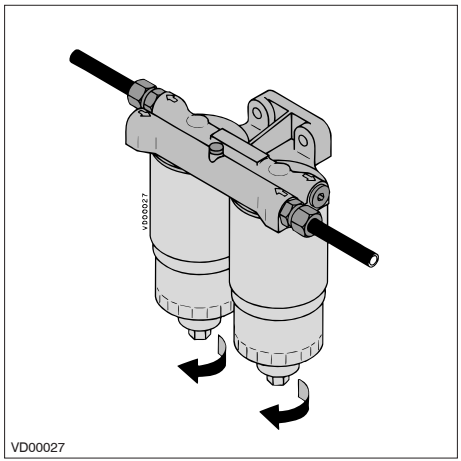

9 Vaciado del separador de agua

Vacíe el separador de agua/filtro de combustible instalado independientemente del motor:

- Abra el tapón de purga existente en la parte inferior del filtro.
- Vacíe el agua contenida y vuelva a cerrar el tapón de purga.

Nota: ¡El separador de agua no forma parte de los componentes suministrados con el motor, pero su instalación es necesaria!

10 Purgar

Después de vaciar el separador de agua/filtro de carburante, es preciso purgar el sistema de combustible.
El sistema de combustible es autopurgante; sin embargo, se recomienda purgar manualmente el sistema de combustible.
Abra ambos tornillos de purgado.

Uno de los tornillos de purgado está situado en el filtro.

Purgado del agua del filtro/separador de combustible

Cada 100 horas de servicio.

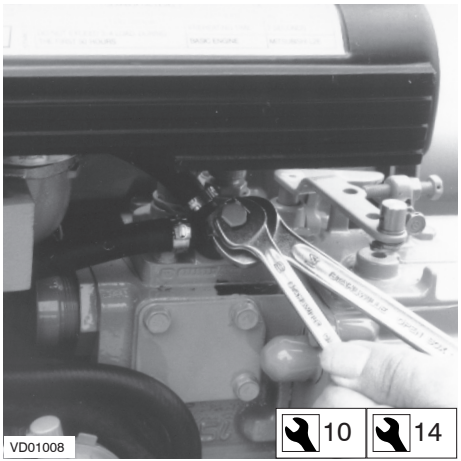

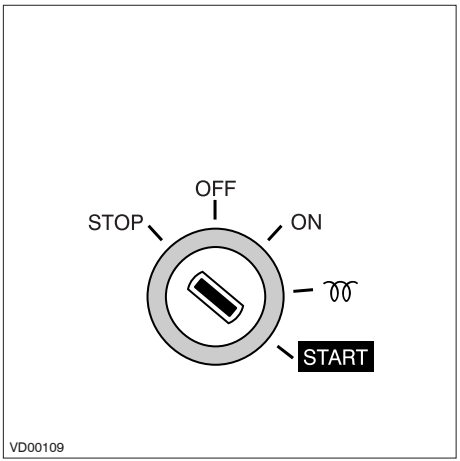

11 Arranque el motor

En la bomba de combustible se encuentra un segundo tornillo de purgado.

Accione la bomba suministradora de aceite para bombear por todo el sistema.
Cierre los tornillos de purgado cuando haya escapado todo el aire.

Nota. ¡Para un buen funcionamiento de la bomba es necesario que la palanca realice una vuelta completa!

Accione la llave de contacto hasta que el motor arranque; no insista si el motor no se pone en marcha en unos 20 segundos. Espere hasta que el motor de arranque se haya parado antes de volver a intentar la puesta en marcha. Repita el procedimiento anterior si el motor se para poco tiempo después.

12 Cambio de aceite del motor

Hay que cambiar el aceite del motor cada 100 horas de servicio (junto con la sustitución del filtro de aceite).

Si el motor funciona menos de 100 horas al año, el aceite debe ser cambiado como mínimo una vez al año.

Ante de efectuar el cambio de aceite debe hacerse funcionar el motor unos minutos; en caliente el aceite se bombea más fácilmente.

El cambio de aceite debe efectuarse con el motor parado, pero a la temperatura de funcionamiento. (La temperatura del aceite lubrificante debe ser de unos 80ºC).

Al vaciar el aceite caliente ¡tenga cuidado de no quemarse la piel!

El aceite usado debe recogerse en un recipiente para poder depositarlo según los requisitos legales.

VD01010

13 Vaciado del aceite

Retirar la varilla del nivel de aceite; meter en el tubo para la varilla del nivel de aceite la manga de aspiración de la bomba de purga suministrada. Bajar rápidamente la palanca de la bomba, luego subirla lentamente.

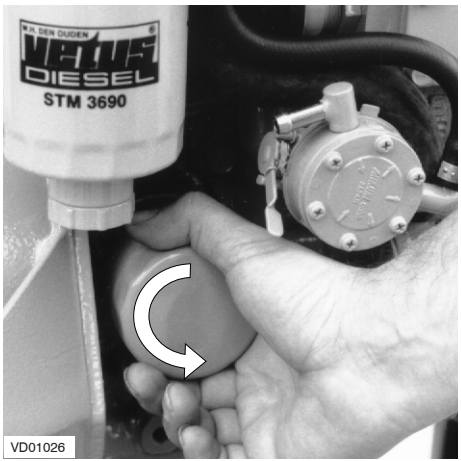

VD01026

14 Desmontaje del filtro de aceite

Una vez haya vaciado todo el aceite, desenrosque el filtro de aceite, utilizando una llave que puede adquirirse en el comercio.

Recoja las eventuales gotas de aceite que salgan.

Tenga cuidado de no quemarse con el aceite caliente.

Cambio de aceite de motor

Cada 100 horas de servicio.

FILTRO DE ACEITE, CÓDIGO DE ART.: STM0051

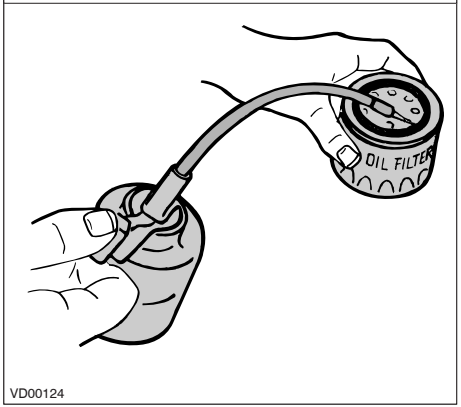

15 Lubrificación de la junta

Limpie las superficies de contacto de la junta. Lubrifique la junta del nuevo elemento filtrante utilizando aceite de motor limpio.

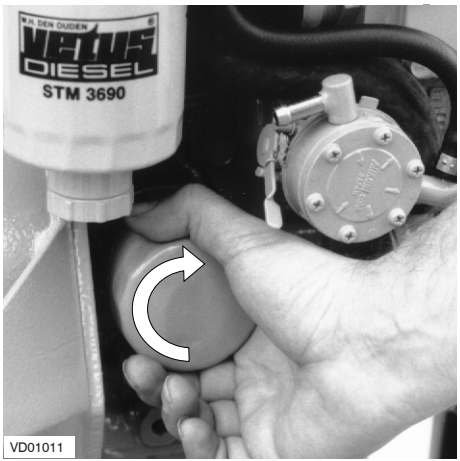

16 Montaje del filtro de aceite

Monte el filtro siguiendo las instrucciones que figuran en el cuerpo del elemento filtrante.

CANTIDAD DE ACEITE: (INCL. FILTRO DE ACEITE) 4,1 litros

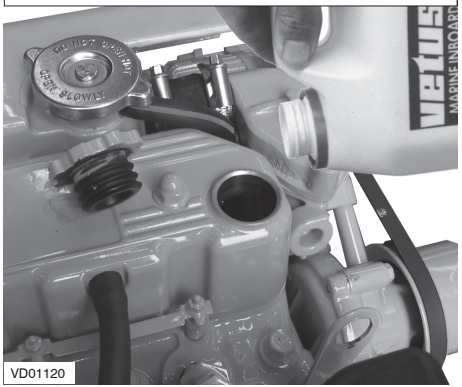

17 Rellenado con aceite

El nuevo aceite del motor (ver las especificaciones en la página 65) se vierte por la boca de relleno existente en la tapa de válvulas.
Haga funcionar el motor a velocidad de ralentí durante un momento. Compruebe si se producen fugas de aceite mientras el motor esté en marcha. Pare el motor.
Deje pasar 5 minutos para que el aceite tenga tiempo de volver al cárter. Compruebe el nivel de aceite utilizando la varilla de nivel.

4 Mantenimiento

Batería, cables y conexiones de los cables

Cada 100 horas de servicio.

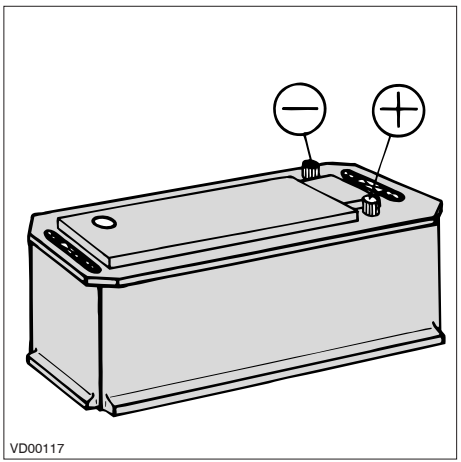

18 Batería, conectores de la batería

Mantenga la batería limpia y seca.

Desmonte los cables de la batería (empezando por el negativo).

Limpie los bornes de la batería (+ y -) y las bridas, aplicándoles grasa sin ácido y grasa resistente a los ácidos.

Una vez montadas, asegúrese que las bridas hacen un buen contacto. Los pernos solo deben ser apretados con la mano.

19 Comprobación de la densidad

Todas las baterías sin mantenimiento de Vetus llevan un hidrómetro (1) incorporado en la tapa.

La inspección visual del hidrómetro nos indicará uno de los tres diferentes estados:

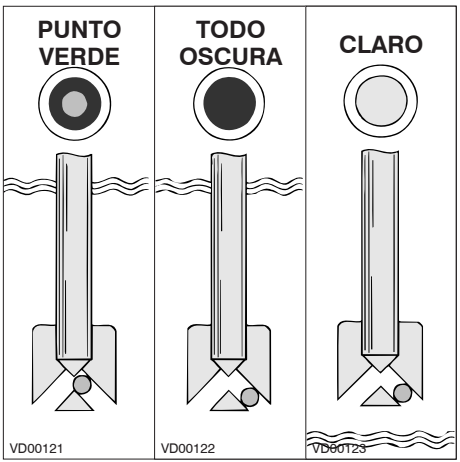

20 Empleo del hidrómetro

- **Se ve un punto verde** - Estado de carga del 65% o más.
- **Oscuridad** - Estado de carga inferior al 65%. Hay que recargar la batería inmediatamente.
- **Claro o amarillo claro** - Bajo nivel del electrólito. En caso de bajo nivel, causado por una sobrecarga de la batería durante un largo período de tiempo con una tensión excesiva, debe sustituirse la batería. Compruebe el alternador y/o el regulador de tensión.

4 Mantenimiento

Batería, cables y conexiones de los cables

Cada 100 horas de servicio.

Baterías convencionales

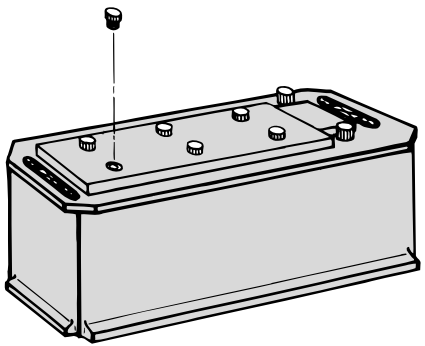

VD00119

Baterías convencionales

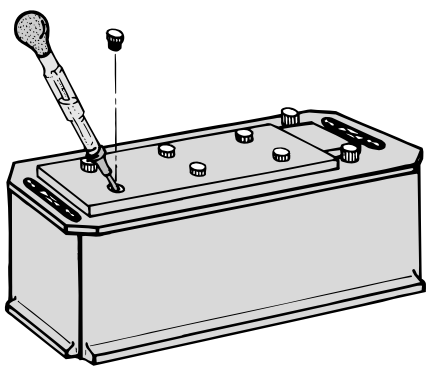

VD00120

21 Comprobación del nivel del electrólito

En las baterías convencionales es necesario comprobar periódicamente el nivel del electrólito. Retire los tapones (cuidado de no producir ninguna chispa o llama abierta en la zona próxima) e inspeccione el nivel. El líquido debe llegar entre 10 y 15 mm por encima de la parte superior de todas las placas. Si es necesario rellene los vasos con agua destilada. Vuelva a colocar los tapones y cargue la batería durante 15 minutos a 15-25 Amp para mezclar el electrólito.

22 Comprobación de la densidad

Mida la densidad del electrólito de cada vaso utilizando un hidrómetro adquirido en el comercio. La lectura del hidrómetro (ver la tabla) indica el estado de carga de la batería. El hidrómetro debe indicar una lectura de, como mínimo, 1.200 kg/l en todos los vasos, y una diferencia menor de 0,050 kg/l entre los valores superior e inferior. En caso contrario recargue o sustituya la batería. Preferiblemente, durante la comprobación, la temperatura del electrólito debe ser de 20ºC.

Densidad	Estado de carga	
1,28 kg/l	100%	
1,20 kg/l	50%	recargar
1,12 kg/l	10%	recargar inmediata-mente

¡Los gases desprendidos de la batería son explosivos! ¡Mantenga cualquier chispa o llama abierta lejos de la batería!

¡Evite que el ácido de la batería toque la piel o los vestidos!
¡Utilice gafas protectoras!
¡No coloque herramientas sobre la batería!

Verificación del nivel de aceite del reductor

Cada 100 horas de servicio.

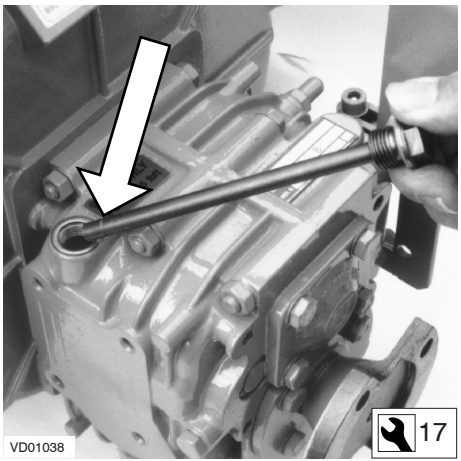

23 Comprobación del nivel de aceite (ZF-Hurth)

Desenrosque la varilla de nivel para sacarla de la caja del inversor.
Compruebe el nivel de aceite limpiando la varilla y volviéndola a insertar en el orificio, sin necesidad de atornillarla de nuevo. El nivel de aceite debe quedar entre el extremo de la varilla y la señal existente. En caso necesario añada aceite vertiéndolo por el orificio de la varilla de nivel.
Vea la página 65, en lo concerniente al tipo y características del aceite.

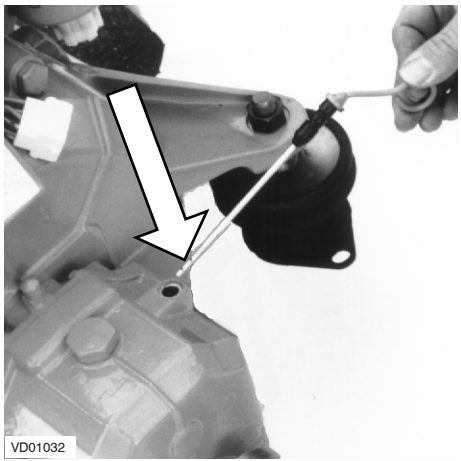

24 Comprobación del nivel de aceite (Technodrive)

El nivel de aceite ha de quedar entre las señales en la varilla.
Si fuera necesario, añada aceite. El tapón de llenado de aceite se encuentra en el lado superior del inversor. Para especificaciones del aceite de inversor, véase la pág. 65.

Los motores Vetus se suministran con inversores ZF-Hurth y Technodrive, entre otros. Consulte las respectivas instrucciones para el usuario para más información sobre los cuidados y el mantenimiento. Si su motor va provisto de un inversor de otra marca, siga las instrucciones suministradas con respecto a la comprobación del nivel de aceite, cuidados y mantenimiento.

Cambio del aceite del reductor

Cada 500 horas de servicio.

25 Vaciado del aceite

Vacíe el aceite con ayuda de una bomba de vaciado separada.
Retire la varilla (ZF-Hurth, 17) o retire el tapón de llenado (Technodrive, 27).

Sitúe la manguera de aspiración de la bomba de vaciado dentro del orificio. Baje rápidamente la palanca de la bomba y súbala lentamente. Retire la bomba una vez se haya vaciado todo el aceite usado.

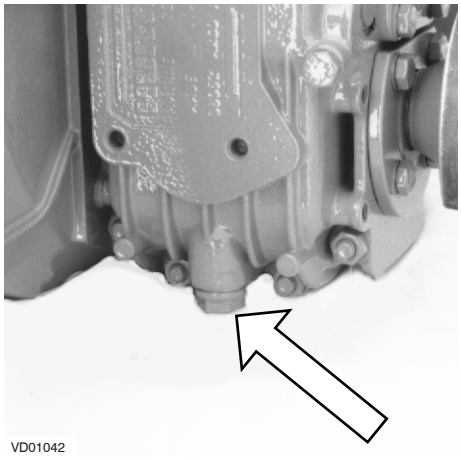

O bien, si hay suficiente espacio en el lado inferior del inversor, se puede vaciar el aceite retirando el tapón de vaciado.
Tapón de vaciado: ZF-Hurth 17
Technodrive 14

Recoja el aceite en un recipiente.

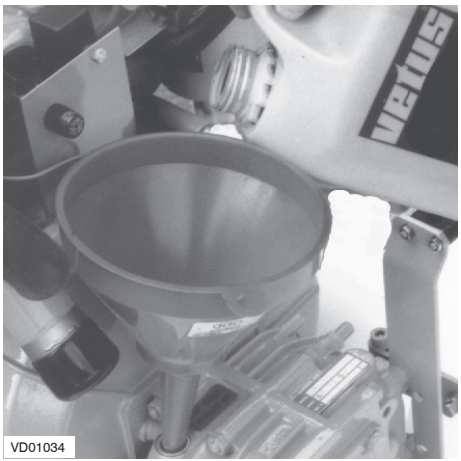

26 Llenado de aceite nuevo

Llene el inversor a través del orificio para comprobar el nivel (ZF-Hurth, 17) o a través del orificio de llenado (Technodrive, 27) hasta el nivel correcto.
Para la cantidad y especificaciones del aceite, consulte la pág. 65.

Si su motor está provisto de un inversor de otra marca, siga las instrucciones suministradas con el mismo con respecto al cambio de aceite.

27 Control de la holgura de las válvulas

Es preciso controlar la holgura de las válvulas cuando el motor está frío.
Es decir, cuando el motor no haya funcionado por lo menos las últimas seis horas.

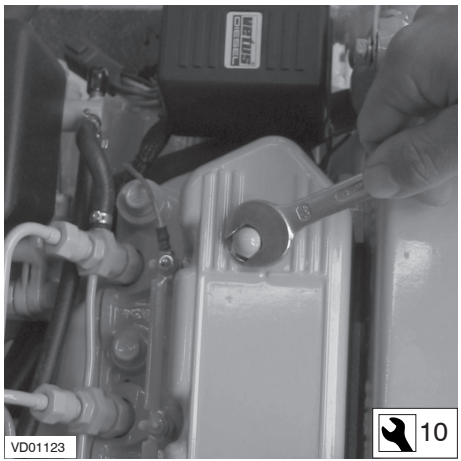

28 Retirar la cubierta de las válvulas

Retire las 2 tuercas de la tapa de las válvulas.
Lleve a cabo los siguientes pasos:

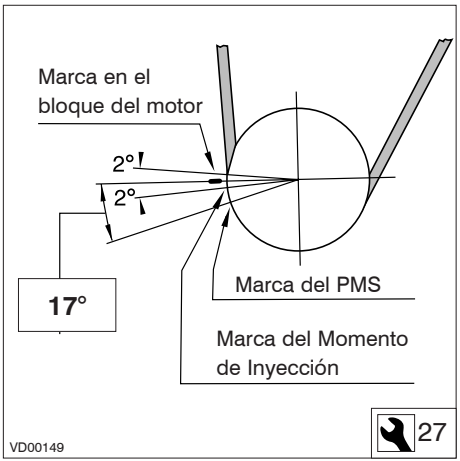

29 Determinación del PMS

Determinar el Punto Muerto Superior (PMS), al final del recorrido de compresión, para el cilindro 1 al girar lentamente hasta que coincidan las marcas del PMS del bloque del motor y la manivela del cigüeñal.

Observación: Hay dos PMS, el de compresión y el de aspiración. En el PMS al final del recorrido de compresión, se queda parado el contrapeso si se gira un poco la manivela del cigüeñal.

Los valores de la holgura de las válvulas:	Aspiración	0,25 mm
	Escape	0,25 mm

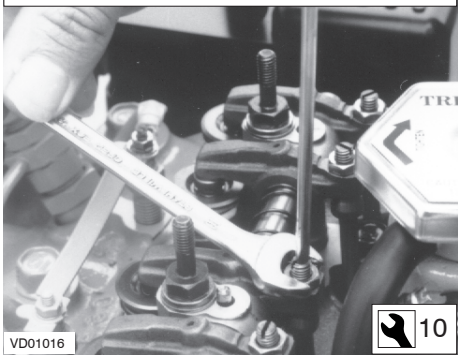

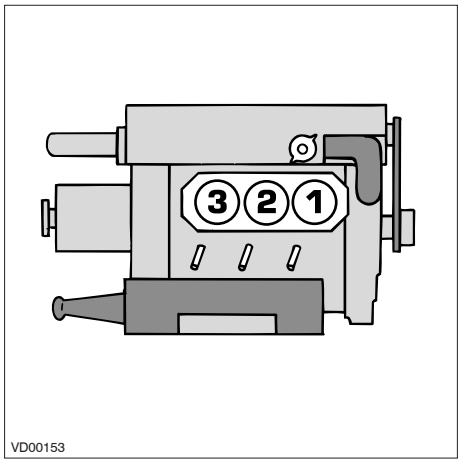

30 Ajustar la holgura de las válvulas

Los cilindros están numerados correlativamente en el lado frontal.

- Controlar la holgura de válvula del cilindro 1 y ajustarla eventualmente.
- Mover 240 grados hacia la derecha el cigüeñal y controlar la holgura de válvula del cilindro 3.
- Volver a girar el cigueñal 240 grados y controlar la holgura de válvula del cilindro 2.

31 Desmontaje del filtro de combustible

El filtro de combustible debe sustituirse en su conjunto.

- Cierre la llave de paso de combustible.
- Desmonte el filtro de combustible con ayuda de una llave especial para filtros. Recoja las eventuales gotas de combustible que salgan.

⚠

Al trabajar en el sistema de alimentación de combustible, no tenga llamas abiertas en la zona. ¡No fume!

FILTRO DE COMBUSTIBLE, CÓDIGO DE ART.: STM3690

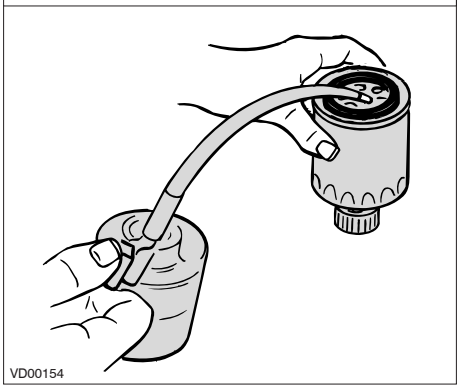

32 Montaje del filtro de combustible

- Elimine la suciedad que puede haber en el reborde del portafiltro.
- Lubrifique ligeramente la junta de caucho, utilizando aceite de motor limpio.
- Llene el nuevo filtro con gasóleo limpio.

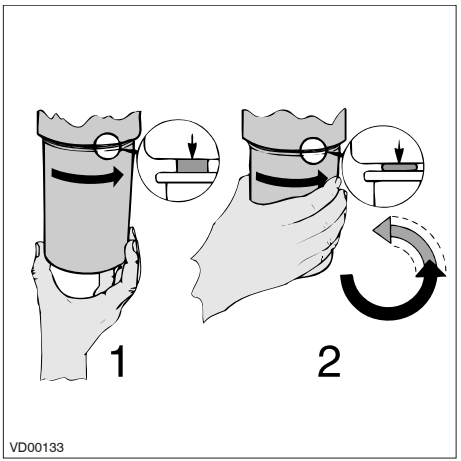

- Monte el filtro. Cuando la junta de caucho toque el cuerpo del filtro, apriételo a mano hasta que haya dado de media vuelta a tres cuartos de vuelta.
- Abra la válvula de paso del combustible.
- Compruebe que no existan fugas.

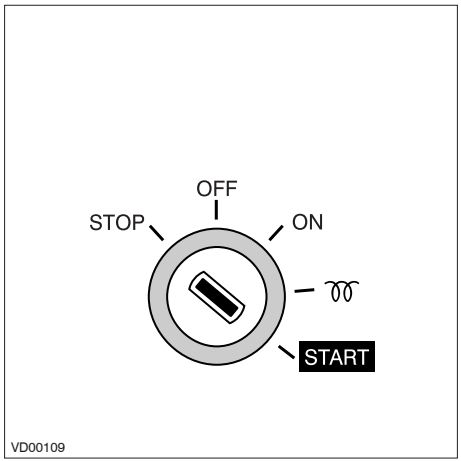

33 Purgado

Después de reemplazar el filtro de combustible, es preciso purgar el sistema de combustible.

Para el purgado, consulte la pág. 26.

34 Arranque el motor

Accione la llave de arranque hasta que se ponga en funcionamiento el motor; suelte la llave si el motor no arranca dentro de los 20 segundos.
Espere hasta que se pare el motor de arranque antes de intentar de nuevo.

Repita lo anterior si el motor se para al cabo de poco tiempo.

Verificación de las correas trapezoidales

Cada 500 horas de servicio.

35 Inspección de la correa trapezoidal

Inspeccione la correa trapezoidal para ver si presenta desgastes, deshilachados o grietas. Hay que sustituir las correas que estén en mal estado.

Solo debe comprobar la tensión de las correas y sustituirlas estando el motor parado. Coloque el protector de correa, si existe.

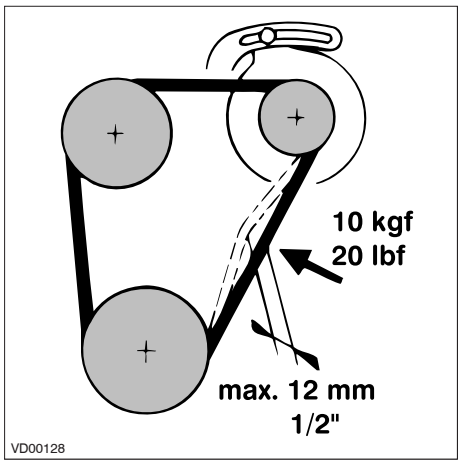

36 Comprobación de la tensión

La tensión de la correa trapezoidal se comprueba ejerciendo una moderada presión con los dedos pulgar e indice. Si, al aplicar una fuerza de unos 10 kg con el pulgar, la flexión de la correa es superior a 12 mm, deberá tensarse.

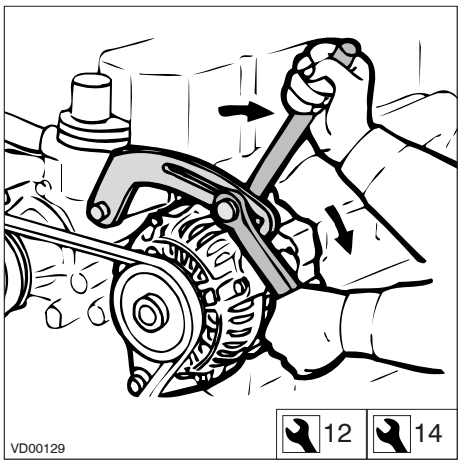

37 Tensado de la correa trapezoidal

Desatornillar el tornillo del soporte de reglaje y ambos tornillos de fijación de la dinamo. Seguidamente empujar hacia afuera la dinamo, hasta que la tensión de la correa sea correcta. Luego apretar primero el tornillo de fijación superior de la dinamo. Apretar después el tornillo del soporte de reglaje y el tornillo de fijación inferior.

Soportes de motor flexibles, uniones de los tubos flexibles y accesorios de sujeción

Cada 500 horas de servicio.

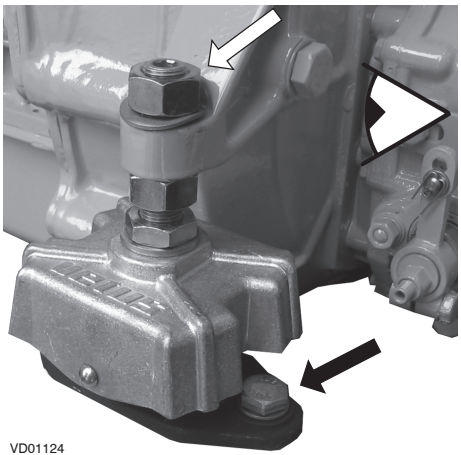

VD01124

38 Comprobación de los soportes flexibles del motor

Verifique el apriete de los tornillos que sujetan el elemento flexible, los pernos de montaje a la bancada del motor y las tuercas del espárrago.

Controle si existen grietas en el elemento de caucho del soporte del motor. También debe comprobar la deformación del elemento amortiguador, pues la deformación influyen en la alineación del motor y el árbol de la hélice. En caso de duda vuelva a efectuar la alineación.

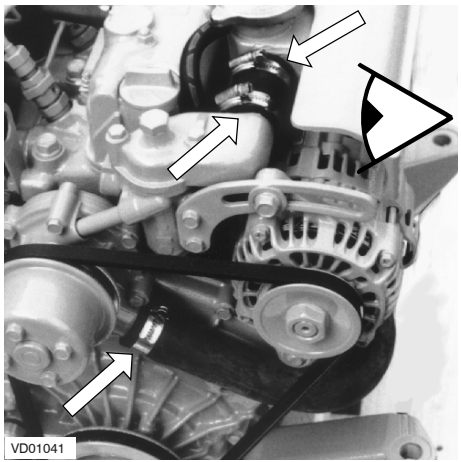

VD01041

39 Controlar las uniones de los tubos flexibles

Controle todas las uniones de los tubos flexibles del sistema de refrigeración. (Tubos defectuosos, abrazaderas de tubos que se hayan soltado).

40 Controlar los accesorios de sujeción

Controle si están debidamente sujetados todos los accesorios de sujeción, tornillos y tuercas.

41 Inspección de la bomba de agua de mar

El rodete de caucho de la bomba de agua de mar no resiste el funcionamiento en seco.
Si ha quedado obstruido el suministro de agua puede ser necesario cambiar el rodete.
Siempre conviene llevar a bordo un rodete de repuesto.

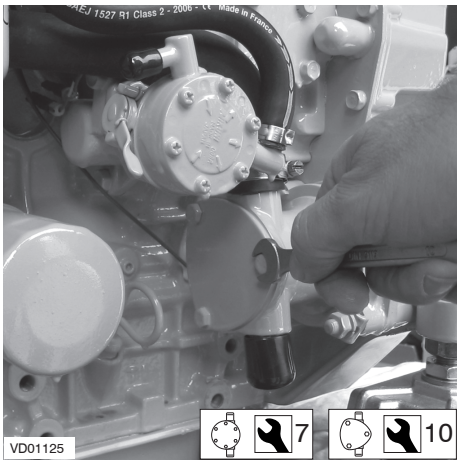

42 Desmontaje de la tapa de la bomba

Para llevar a cabo el control y eventual cambio del rodete proceda del siguiente modo:

- Cierre la válvula de toma de agua de mar.
- Desmonte la tapa de la bomba retirando los tornillos que la fijan al cuerpo.

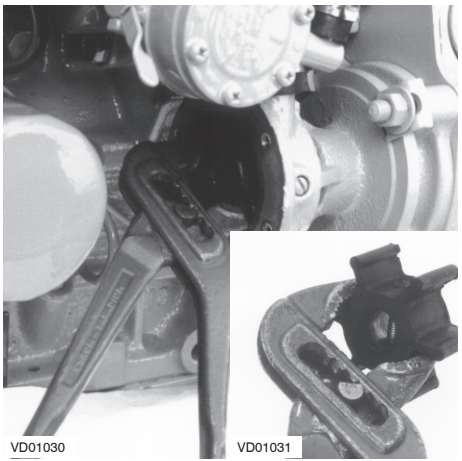

43 Desmontaje del rodete

- Extraiga el rodete del eje con ayuda de unas pinzas de fontanero.
- Marque el rodete para volver a montarlo en la debida posición si todavía está en condiciones. El rodete debe montarse en la misma posición que tenía antes de ser desmontado.

Verificación de la bomba de agua de mar

Cada 1000 horas de servicio.

RODETE, CÓDIGO DE ART. STM8061

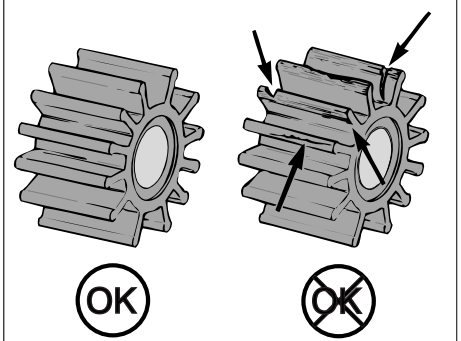

44 Inspección del rodete

- Observe si el rodete presenta daños.
- En caso necesario, sustituye el rodete.

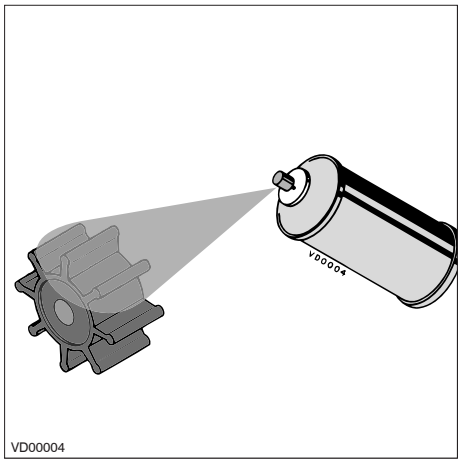

45 Montaje del rodete

- Coloque el rodete en el eje de la bomba (de utilizarse el mismo rodete de antes, colóquelo en la misma posición que tenía antes de desmontarlo).
- El rodete debe lubrificarse con glicerina o una grasa que no contenga petróleo, como spray de siliconas, antes de montarlo en el cuerpo de la bomba.

JUNTA O, CÓDIGO DE ART.:

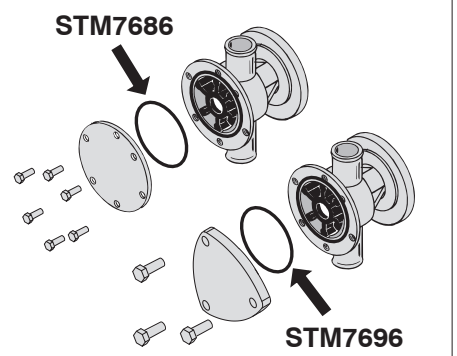

46 Montaje de la tapa de la bomba

- Monte la tapa utilizando una junta O nueva.
- Compruebe el filtro de agua y abra la válvula de toma de agua de mar.

47 Cambio del refrigerante

Debe sustituirse el líquido refrigerante al cabo de 1000 horas de servicio, y por lo menos una vez cada dos años.

Nota: El cambio de refrigerante también puede ser necesario dentro del proceso de invernaje; caso de que el refrigerante existente en el circuito de refrigeración no ofrezca suficiente protección durante el invierno.

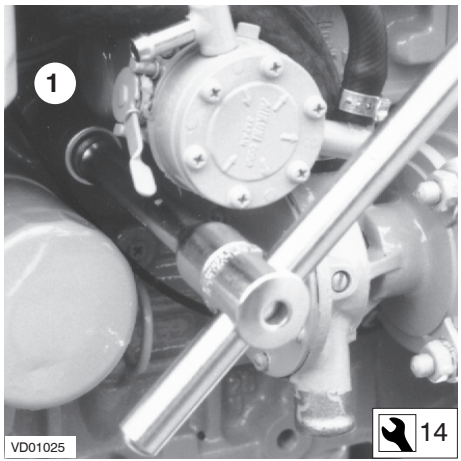

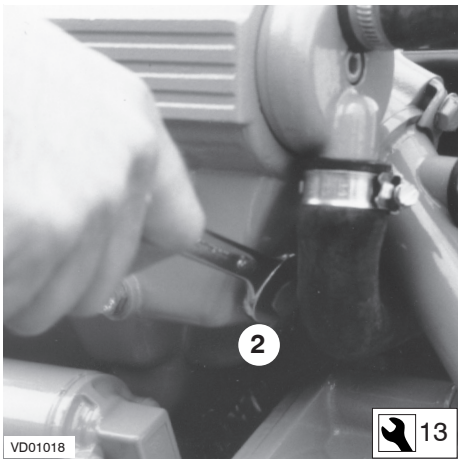

48 Vaciado del líquido refrigerante

⚠

¡Cuidado con no quemarse la piel durante el vaciado de refrigerante caliente! El refrigerante usado debe recogerse en un recipiente a fin de poder desprenderse del mismo de acuerdo a las leyes y normas vigentes.

Retire los tapones de purga del bloque del motor (1) y del intercambiador de calor (2). Saque la tapa del depósito de expansión para que pueda entrar aire en el circuito de refrigeración y asegúrese de que haya salido todo el líquido refrigerante. Una vez vacío, vuelva a colocar los tapones de purga.

LÍQUIDO REFRIGERANTE CANTIDAD : 3,0 litros

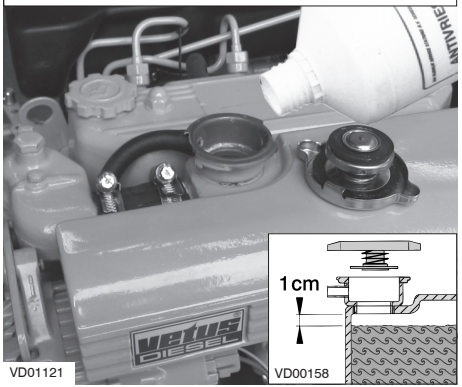

VD01121

VD01005

CALENTADOR DE AGUA

Si el motor tiene conectado un calentador de agua que está situado por encima de la parte superior del motor, ¡entonces el purgado de dicho calentador no será automático! Deberá rellenar el calentador por separado para purgar completamente el sistema de refrigeración.

49 Llenado del sistema de refrigeración

Retirar la tapa de la abertura de relleno del intercambiador de calor.
Sacar el perno en la tapa de la caja del termostato, permitiendo una buena ventilación del sistema de refrigeración.
Llene el sistema de refrigeración.
Utilice una mezcla del 40% de anticongelante (a base de etilenglicol) y un 60% de agua de grifo, o bien emplee un refrigerante especial. Veáse la página 67, respecto a las especificaciones.

El nivel del refrigerante debe llegar aproximadamente hasta 1 cm por debajo del borde inferior de la boca de llenado del depósito.
¡El purgado se efectúa automáticamente mientras está rellenándose!
Montar la tapa de relleno.

Una vez el motor haya funcionado por primera vez, habiendo alcanzado la temperatura de marcha y vuelto a enfriarse a la temperatura ambiente, compruebe el nivel de refrigerante del depósito de expansión.

En caso necesario, añada más refrigerante.

⚠

Nunca debe llenarse el sistema de refrigeración con agua de mar o con agua salobre.

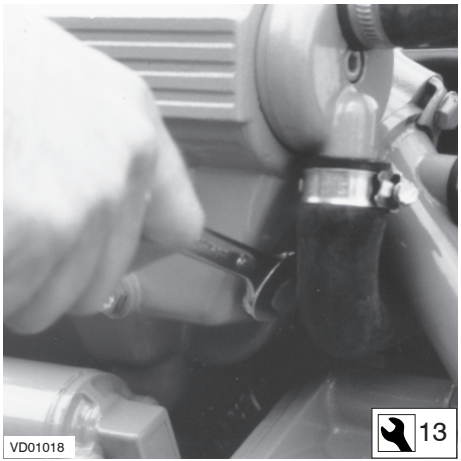

50 Retirar el tapón de desagüe

- Cerrar el grifo de alimentación de agua exterior y soltar el tubo flexible de admisión de agua hacia la bomba de agua exterior.

- Desaguar el refrigerante. A este efecto, retirar la tapa de relleno que se encuentra en el cuerpo del intercambiador de calor.

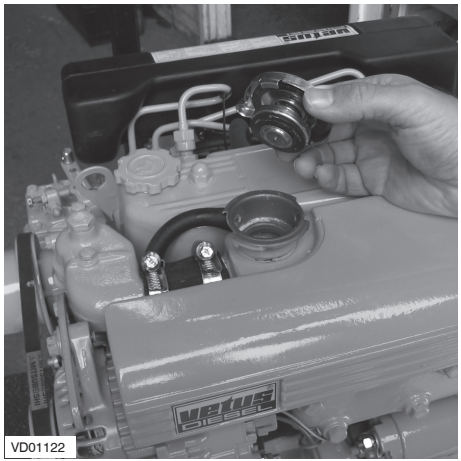

- Retirar la tapa de relleno en el lado superior del cuerpo del intercambiador de calor afin de ventilar el sistema de refrigeración, y asegurarse que salga el líquido en su totalidad.

- Desmontar la tubería flexible de la tapa de conexión.

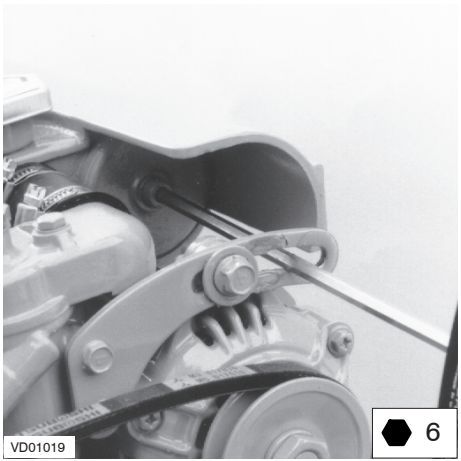

51 Retirar los tornillos de las tapas de extremidad

Sacar ambos pernos centrales de las tapas de extremidad y sacar de la caja las tapas de extremidad con las juntas O.

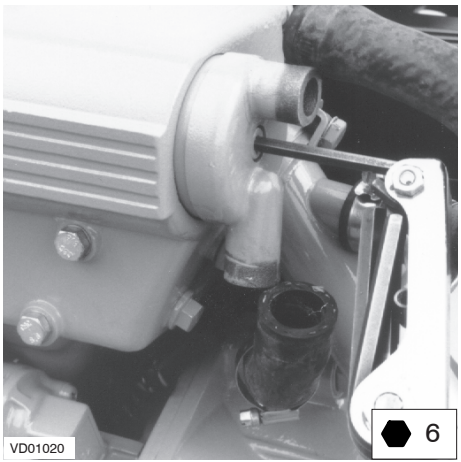

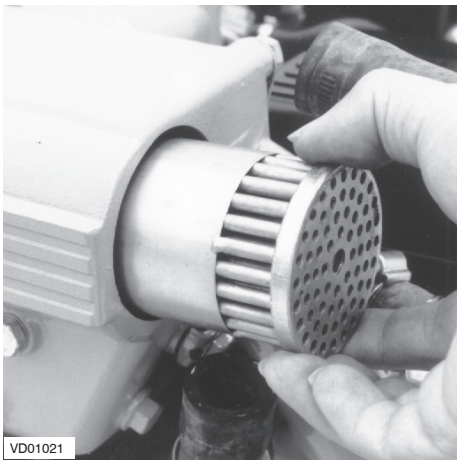

52 Sacar el intercambiador de calor

Mover hacia afuera de la caja el intercambiador de calor.

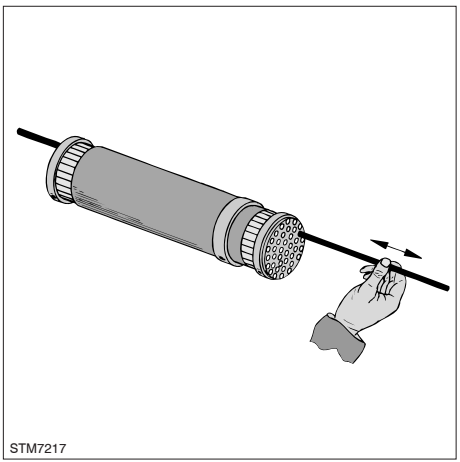

53 Limpiar el intercambiador de calor

Limpiar el intercambiador de calor, utilizando una escobilla de tubo para quitar los depósitos en el interior de los tubos. Enjugar después con agua limpia los tubos del intercambiador de calor. Asegurarse que ambas cavidades extremas de la caja del intercambiador de calor sean despojadas de toda suciedad.

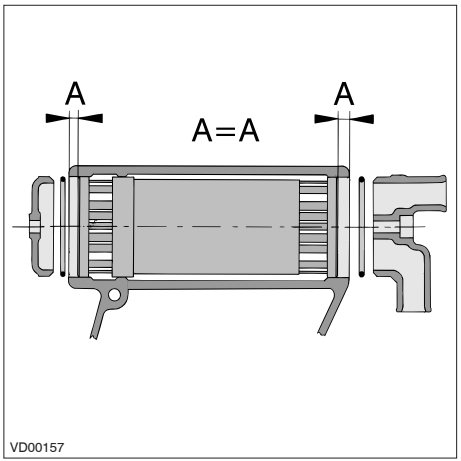

54 Recolocación del intercambiador de calor

Volver a colocar en la caja, exactamente en su posición original el intercambiador de calor.

Usar nuevas juntas O, (61 x 2,5 mm) habiéndolas engrasado previamente.

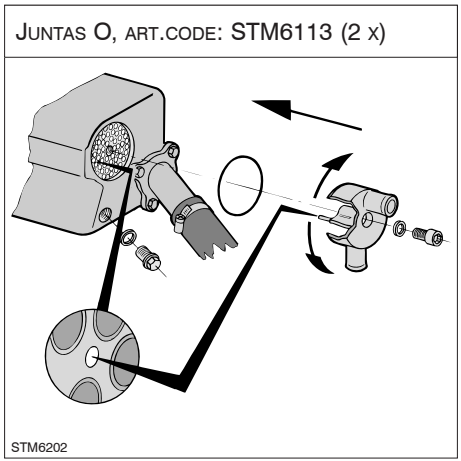

55 Recolocar la tapa de conexión

Colocar en la caja las tapas de extremidad; la tapa de conexión está dotada de una clavija de posicionamiento de modo que la tapa se puede montar con respecto al intercambiador de calor de una sola forma, asegurando así la posición correcta del tabique en la tapa de conexión con respecto al intercambiador de calor.

Apretar los tornillos sólo cuando ambas tapas están **correctamente** posicionadas.

- Montar ambos tapones de desagüe.
- Montar toda la tubería que se había desconectado.
- Volver a rellenar el sistema de refrigeración, véase al propósito la pág. 43.

Aviso

El tornillo de reglaje para el número máximo de revoluciones ha sido ajustado correctamente y sellado en la fábrica. !No romper nunca el sellado!

Con carga máxima (cuando la embarcación está navegando), la velocidad máxima del motor debe llegar a aprox. 3600 RPM (ver la pág. 62). Si el motor no alcanza esta velocidad, se está sobrecargando.

En este caso, controlar el hélice para ver si hay defectos y si se han seleccionado el diámetro y la aceleración correctos.

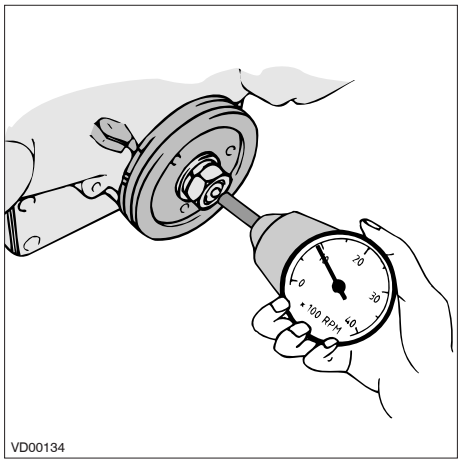

56 Control del número de revoluciones

El número de revoluciones durante funcionamiento al ralenti debe ser de 900 RPM.

Antes de controlar, o en su caso, reajustar el número de revoluciones, dejar que se caliente el motor (la temperatura del refrigerante debe llegar a o sobrepasar los 60 grados C.). Controlar el número de revoluciones del motor con ayuda de un cuentarrevoluciones o, si existe, del cuentarrevoluciones del panel de mandos.

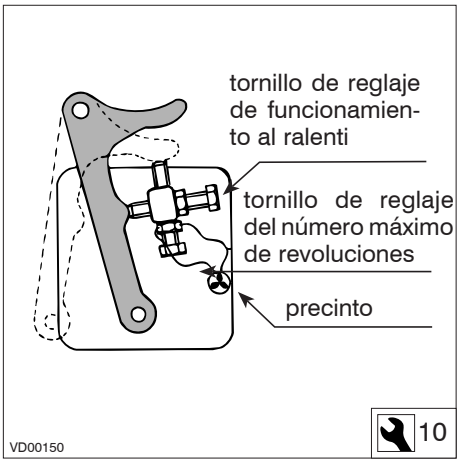

57 Ajuste del número de revoluciones de funcionamiento al ralenti

Si el número de revoluciones durante funcionamiento al ralenti sea distinta, se debe reglar nuevamente.

Se puede efectuar el ajuste del número correcto de revoluciones, ajustando el tornillo de reglaje de la bomba de carburante.

5 Procedimiento para el invernaje

VD01006

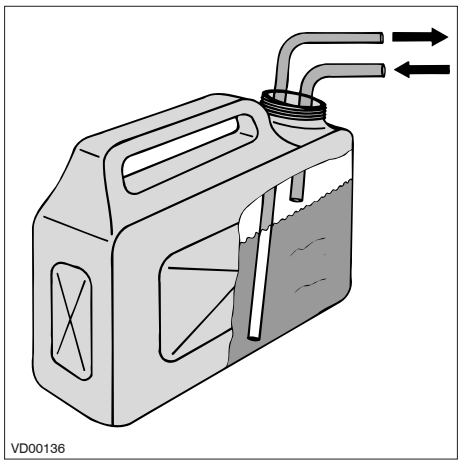
VD00136

1 Sistema de alimentación de combustible

Vacíe el agua del separador de agua/filtro de combustible y del depósito de carburante. Asegúrese de que el depósito esté completamente lleno de combustible.

Funcionamiento con mezcla protectora

Conecte el tubo de alimentación de combustible a una lata que contenga una mezcla de una (1) parte de aceite de motor* y nueve (9) partes de combustible limpio**. Esta mezcla deberá usarse para hacer funcionar el motor **sin carga** durante unos 10 minutos.

Pare el motor.

* Aceite de motor con propiedades protectoras. Por ejemplo, Shell Super Diesel T 10W40

** Preferentemente combustible sin agua. Recoja un poco de combustible del tubo de retorno mientras el motor está en marcha.

Nunca debe someterse a carga un motor que funcione con esta mezcla de combustible y aceite.

5 Procedimiento para el invernaje

2 Circuito de lubrificación

Estando el motor aún a temperatura de funcionamiento:
(en caso contrario, haga funcionar el motor hasta que esté caliente y luego párelo).
Cambie el filtro de aceite y también el aceite del motor; utilice aceite que tenga propiedades protectoras. Vea la página 65.

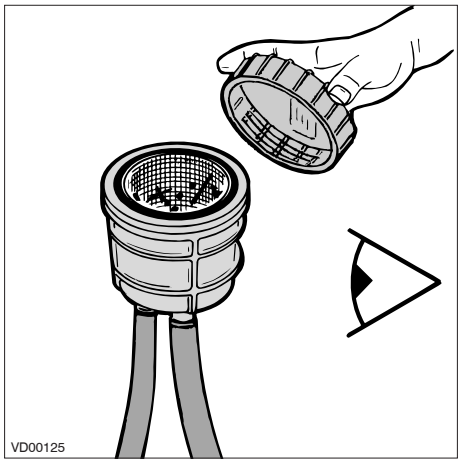

3 Circuito de refrigeración de agua de mar

Cierre la válvula de toma de agua de mar antes de retirar la tapa del filtro de agua.
Si es necesario, limpie el filtro de agua de mar. Vierta 1 litro de anticongelante dentro del filtro de agua y haga funcionar el motor hasta que todo el anticongelante haya pasado al sistema de refrigeración. Tenga cuidado de no derramar anticongelante en el agua de mar (el anticongelante es venenoso).
Una vez limpio, y antes de volver a montar el filtro, compruebe la junta entre la tapa y el cuerpo.

Una tapa mal cerrada puede ser causa de que la bomba de agua de mar aspire aire con el consiguiente riesgo de que el motor se sobrecaliente.

5 Procedimiento para el invernaje

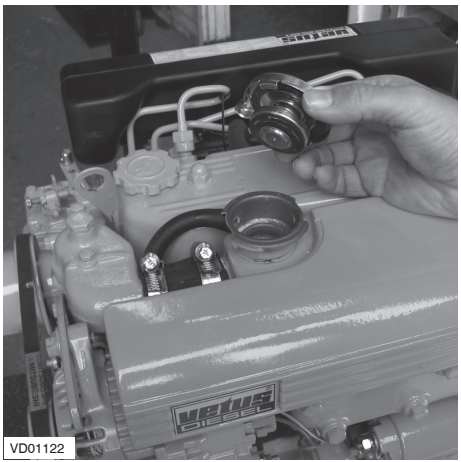

4 Circuito de refrigeración de agua dulce

Para evitar corrosión, durante el invernaje el circuito de refrigeración debe llenarse con una mezcla de anticongelante y agua (o un refrigerante). Véase la página 67, en lo concerniente a las especificaciones.

Nota: La sustitución del refrigerante solo es necesaria si el existente en el circuito de refrigeración no proporciona la debida protección para el invernaje.

Para el cambio de refrigerante, véase la página 42.

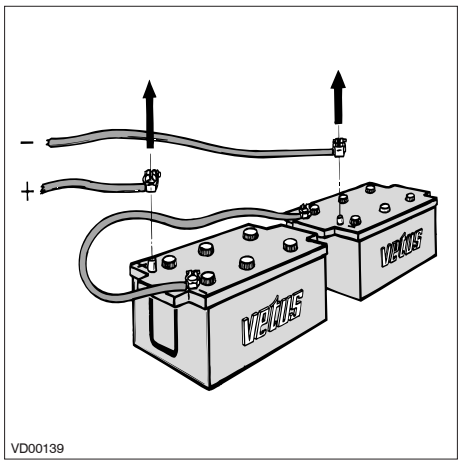

5 Instalación eléctrica

Desconecte los cables de la batería.

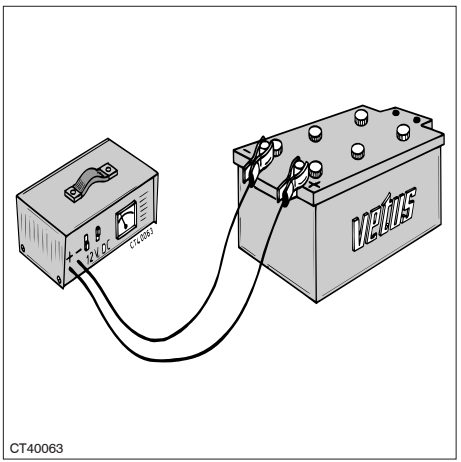

¡En caso necesario, cargue regularmente las baterías durante el invernaje!

6 Puesta a punto después del invernaje

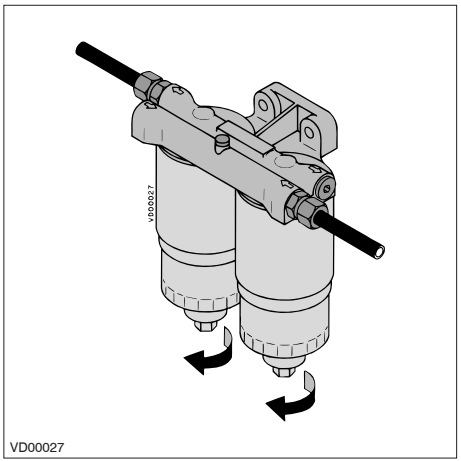

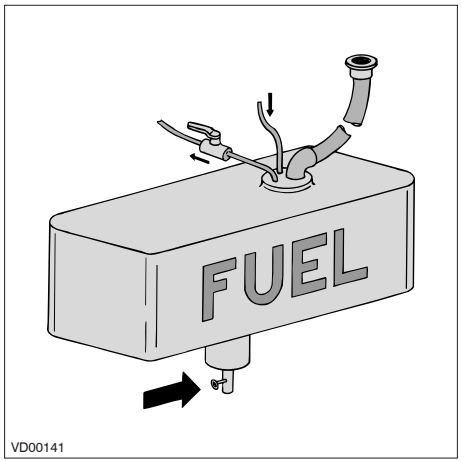

1 Sistema de alimentación de combustible

Vacíe el agua existente en el separador de agua/filtro de combustible. (página 26)

Purgue el agua del depósito de combustible.

Instale un nuevo filtro de combustible. (página 36)

6 Puesta a punto después del invernaje

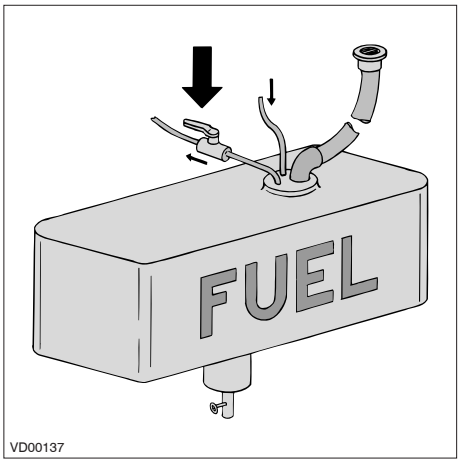

⇨ Abra la válvula de combustible.

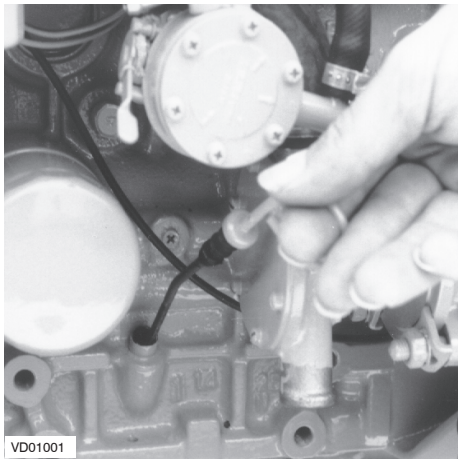

2 Circuito de lubrificación

Compruebe el nivel de aceite del motor. (página 23).

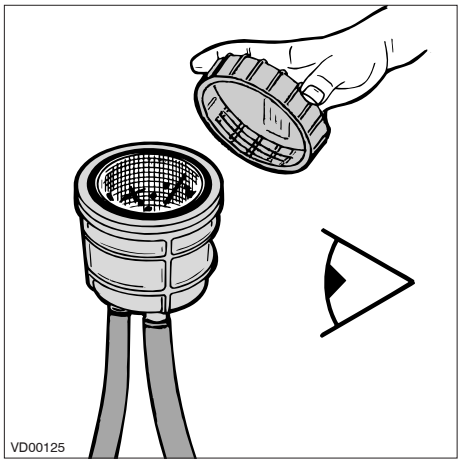

3 Circuito de refrigeración de agua de mar

Asegúrese de que la tapa del filtro de agua de mar ha sido colocada.

6 Puesta a punto después del invernaje

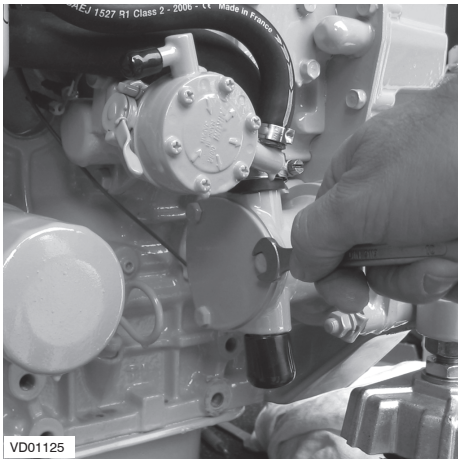
VD01125

Compruebe que la tapa de la bomba de agua de mar y los tapones de purga estén montados (páginas 40, 42).

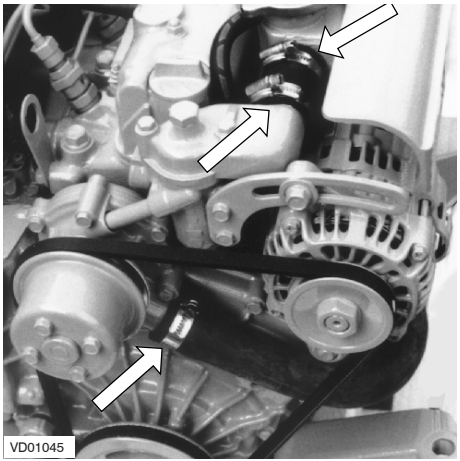
VD01045

Apriete las abrazaderas de los tubos que puedan haberse aflojado.

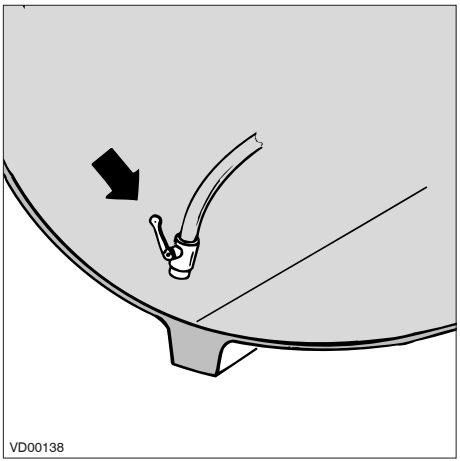
VD00138

Abra la válvula de toma de agua de mar.

6 Puesta a punto después del invernaje

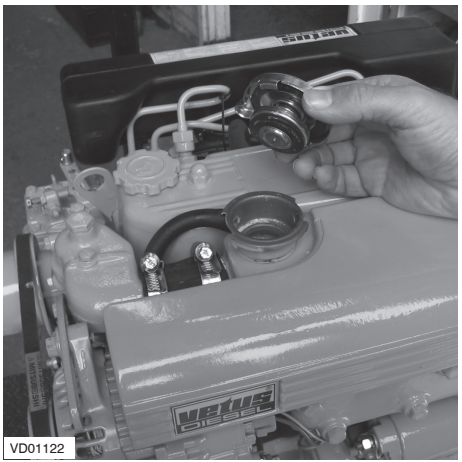

4 Circuito de refrigeración de agua dulce

Compruebe el nivel de refrigerante. (página 24).

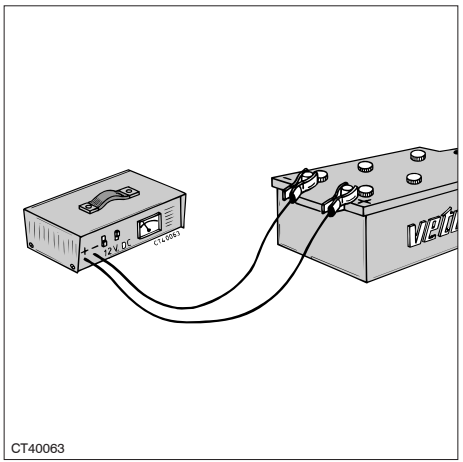

5 Instalación eléctrica

Asegúrese que las baterías estén completamente cargadas. (página 30, 50)

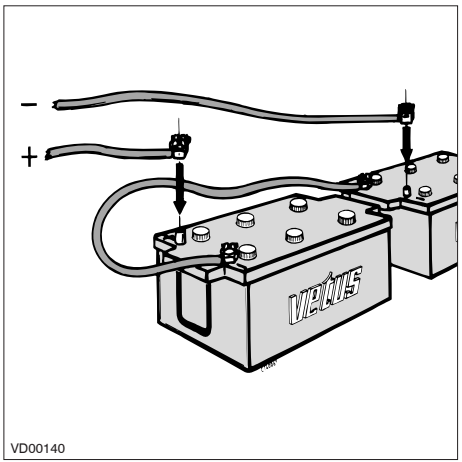

Conecte las baterías.

6 Puesta a punto después del invernaje

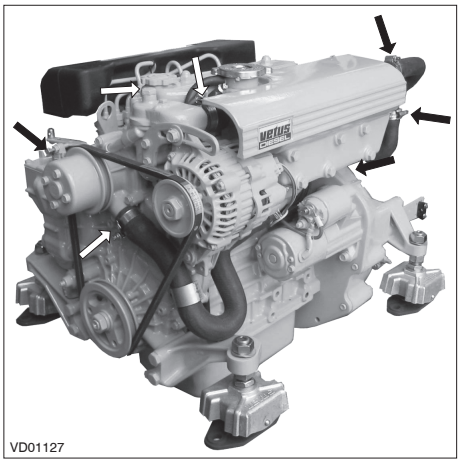

6 Detección de fugas

Ponga el motor en marcha.
Compruebe los sistemas de alimentación de combustible, refrigeración y escape, para detectar posibles fugas.

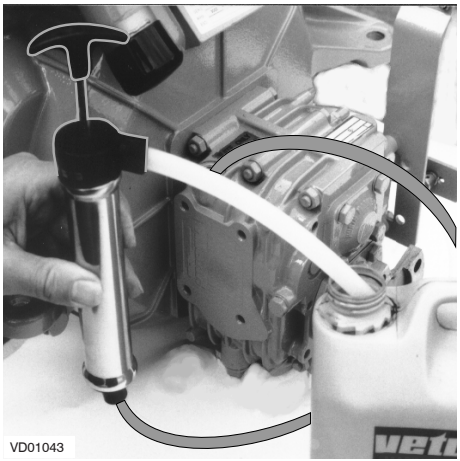

7 Recambio de aceite de inversor

Pare el motor y cambie el aceite del inversor. (página 33).

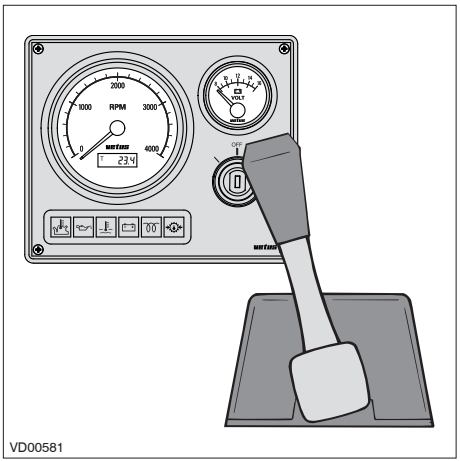

8 Comprobación de instrumentos y mando

Compruebe el funcionamiento de los instrumentos, el mando a distancia y el inversor.

7 Detección de fallos

La mayor parte de veces, los problemas del motor son causados por un funcionamiento inadecuado o un mantenimiento insuficiente.

En caso de fallo, lo primero que debe hacer es comprobar si se han seguido las normas de funcionamiento y las instrucciones de mantenimiento.

En las siguientes tablas se ofrece información sobre las posibles causas de problemas y las soluciones sugeridas. Tenga en cuenta que estas tablas nunca pueden ser completas.

Caso de que no pueda identificar la causa de un problema o resolverlo usted mismo, póngase en contacto con el servicio oficial más cercano.

Antes de la puesta en marcha, asegúrese que no hay nadie cerca del motor.
Al efectuar las reparaciones, **nunca** debe poner el motor en marcha con el regulador desmontado.
¡Desconecte la batería!

7 Detección de fallos

1 El motor no arranca

Posible causa	Solución
A Batería defectuosa o descargada.	A Compruebe/cargue la batería y verifique el alternador del motor y/o el cargador de la batería.
B Conexiones sueltas u oxidadas en el circuito de arranque.	B Limpie y apriete las conexiones.
C Interruptor o relé del motor de arranque en mal estado.	C Compruebe/sustituya.
D Motor de arranque averiado o el piñón no engrana.	D Compruebe/sustituya el motor de arranque.
E El relé de arranque no se tensa debido a una tensión demasiado baja, consecuencia de un cable intermedio muy largo del motor al tablero de mandos.	E Instale un relé auxiliar.

2 El motor gira pero no se pone en marcha, no sale humo por el escape

Posible causa	Solución
A Grifo de combustible cerrado.	A Abrir.
B Depósito de combustible (casi) vacío.	B Llenar el depósito.
C Aire en el sistema de alimentación.	C Comprobar y purgar.
D Filtro de combustible obstruido por agua y/o suciedad.	D Comprobar o cambiar.
E Fugas en el tubo de alimentación o de inyección de combustible.	E Comprobar/sustituir.
F Inyector o bomba de inyección en mal estado.	F Comprobar y cambiar, si es necesario.
G Conducto de ventilación del depósito de combustible obstruido.	G Comprobar y limpiar.
H Obstrucción en el escape.	H Comprobar.

3 El motor gira pero no se pone en marcha, sale humo por el escape

	Posible causa	Solución
A	Aire en el sistema de alimentación.	Comprobar y purgar.
B	Inyector o bomba de inyección en mal estado.	Comprobar y cambiar, si es necesario.
C	Ajuste incorrecto de la válvula de parada.	Comprobar/ajustar.
D	Bujías de incandescencia defectuosas.	Comprobar/cambiar.
E	Mal ajuste del juego de válvulas.	Ajustar.
F	Puesta a punto de inyección incorecta tras revisión del motor.	Comprobar/ajustar.
G	Admisión de aire insuficiente.	Comprobar
H	Combustible inadecuado o sucio.	Comprobar combustible. Vaciar y limpiar el depósito. Llenar con nuevo combustible.
I	Aceite lubricante de tipo o calidad SAE inadecuada para la temperatura ambiente.	Cambiar.

4 El motor se pone en marcha pero funciona de manera irregular (ralentí inseguro) o se para

	Posible causa	Solución
A	Depósito de combustible (casi) vacío.	Llenar el depósito.
B	Aire en el sistema de alimentación.	Comprobar y purgar.
C	Filtro de combustible obstruido por agua y/o suciedad.	Comprobar o cambiar.
D	Fugas en el tubo de alimentación o de inyección de combustible.	Comprobar/sustituir.
E	Inyector o bomba de inyección en mal estado.	Comprobar y cambiar, si es necesario.
F	Conducto de ventilación del depósito de combustible obstruido.	Comprobar/limpiar.
G	Conducto de alimentación obstruido.	Comprobar/limpiar.
H	Mal ajuste del juego de válvulas.	Ajustar.
I	Ralentí muy bajo	Comprobar/ajustar.
J	Obstrucción en el escape.	Comprobar.
K	Combustible inadecuado o sucio.	Comprobar combustible. Vaciar y limpiar el depósito. Llenar con nuevo combustible.

5 En carga, el motor no alcanza el máximo número de revoluciones

Posible causa	Solución
A Aire en el sistema de alimentación.	A Comprobar y purgar.
B Filtro de combustible obstruido por agua y/o suciedad.	B Comprobar o cambiar.
C Fugas en el tubo de alimentación o de inyección de combustible.	C Comprobar/sustituir.
D Inyector o bomba de inyección en mal estado.	D Comprobar y cambiar si es necesario.
E Ajuste incorrecto de la válvula de parada.	E Comprobar/ajustar.
F Nivel de aceite demasiado alto.	F Reducir el nivel.
G Mal ajuste del juego de válvulas.	G Ajustar.
H Obstrucción en el escape.	H Comprobar/limpiar.
I Insuficiente admisión de aire.	I Compruebe/cambie el filtro de aire.
J Combustible inadecuado o sucio.	J Comprobar combustible. Vaciar y limpiar el depósito. Llenar con nuevo combustible.

6 El motor se calienta demasiado

Posible causa	Solución
A Inyector o bomba de inyección en mal estado.	A Comprobar y cambiar, si es necesario.
B Nivel de aceite demasiado alto.	B Reducir el nivel.
C Nivel de aceite demasiado bajo.	C Aumentar el nivel.
D Filtro de aceite en mal estado.	D Cambiar.
E Bomba de refrigeración defectuosa.	E Comprobar/limpiar.
F Rodete de la bomba de agua de mar en mal estado.	F Comprobar/cambiar.
G Intercambiador de calor sucio o obturado por elementos de caucho de un propulsor averiado.	G Comprobar/limpiar.
H Nivel de refrigerante demasiado bajo.	H Comprobar/rellenar.
I Válvula de toma de agua cerrada.	I Abrir.
J Filtro de agua de mar obstruido.	J Comprobar/limpiar.
K Fugas en el sistema de admisión de agua de mar.	K Comprobar/cambiar.
L Termostato defectuoso.	L Comprobar/cambiar.
M Insuficiente admisión de aire.	M Compruebe.
N Aparentemente el motor se sobrecalienta por un selector , sensor o medidor de temperatura averiado.	N Comprobar/cambiar.

7 No trabajan todos los cilindros del motor

Posible causa	Solución
A Aire en el sistema de alimentación.	A Comprobar y purgar.
B Filtro de combustible obstruido por agua y/o suciedad.	B Comprobar o cambiar.
C Fugas en el tubo de alimentación o de inyección de combustible.	C Comprobar/sustituir.
D Inyector o bomba de inyección en mal estado.	D Comprobar y cambiar si es necesario.
E Conducto de alimentación obstruido.	E Comprobar/limpiar.
F Bujías de incandescencia defectuosas	F Comprobar/cambiar.
G Mal ajuste del juego de válvulas.	G AJUSTAR.

8 El motor tiene poca o ninguna presión de aceite

Posible causa	Solución
A Nivel de aceite demasiado bajo.	A Aumentar el nivel.
B Excesiva inclinación del motor.	B Comprobar/ajustar.
C Aceite lubricante de tipo o calidad SAE inadecuada para la temperatura ambiente.	C Cambiar.

9 El motor consume demasiado aceite

Posible causa	Solución
A Nivel de aceite demasiado alto.	A Reducir el nivel.
B Excesiva inclinación del motor.	B Comprobar/ajustar.
C Aceite lubricante de tipo o calidad SAE inadecuada para la temperatura ambiente.	C Cambiar.
D Excesivo desgaste del cilindro/pistón.	D Controle la compresión; Revise el motor.
E Insuficiente aire de combustión.	E Contrólelo.
F Motor sobrecargado.	F Controle el tamaño de la hélice de la embarcación.

7 Detección de fallos

10A Sale humo azulado por el escape (al ralentí)

Posible causa	Solución
A Nivel de aceite demasiado alto.	A Reducir el nivel.
B Excesiva inclinación del motor.	B Comprobar/ajustar.

10B Sale humo negro por el escape (en carga)

Posible causa	Solución
A Insuficiente admisión de aire.	A Compruebe.
B Inyector o bomba de inyección en mal estado.	B Comprobar y cambiar si es necesario.
C Motor sobrecargado, no alcanza el máximo número de revoluciones.	C Controle las dimensiones de la hélice de la embarcación.

10C Sale humo blanco por el escape (a plena carga)

Posible causa	Solución
A Aire en el sistema de alimentación.	A Comprobar y purgar.
B Inyector o bomba de inyección en mal estado.	B Comprobar y cambiar, si es necesario.
C Agua en el sistema de alimentación.	C Comprobar el separador de agua.
D Bujías de incandescencia defectuosas.	D Comprobar/cambiar.
E Mal ajuste del juego de válvulas.	E Ajustar.
F Inyección mal sincronizada.	F Comprobar/ajustar.
G Combustible inadecuado o sucio.	G Comprobar combustible. Vaciar y limpiar el depósito. Llenar con nuevo combustible.
H Se condensa el vapor de agua de los gases de escape como consecuencia de una temperatura ambiente muy baja.	H -

8 Datos técnicos

Modelo : M3.28

Generalidades

Fabricante	: Vetus Mitsubishi
Número de cilindros	: 3
Basado en	: L3E-6ADM
Tipo	: diesel 4 tiempos, en línea
Inyección	: Indirecta
Aspiración	: Natural
Diámetro	: 76 mm
Carrera	: 70 mm
Cilindrada	: 952 cm^3
Relación de compresión	: 22 : 1
Velocidad de ralentí rpm	: 900 R.P.M.
Máx. número de revoluciones sin carga	: 3600 R.P.M.
Juego de válvulas (en frío)	: Admisión 0,25 mm Escape 0,25 mm
Peso (con inversor estándar)	: 123 kg

Instalación del motor

Máx. ángulo de instalación	: 15º hacia atrás
Máx. ángulo de través	: 25º continuo, 30º intermitente

Especificaciones del motor

Potencia máxima

en el volante (ISO 3046-1)	: 20 kW (27,2 cv)
en el eje de hélice(ISO 3046-1)	: 19,3 kW (26,2 cv)
con un número de revoluciones de	: 3600 R.P.M.
Par motor,	: 51,3 Nm (5,2 kgm)
a núm. revoluciones	: 3600 R.P.M.

Consumo de combustible : 270 g/kW.h (199 g/cv.h)
a núm. revoluciones : 2600 R.P.M.

Sistema de alimentación de combustible (autopurgado)

Bomba de inyección	: Bosch tipo NC (Nippon Denso)
Inyectores	: con válvula
Presión de abertura del inyector	: 140 bar (kgf/cm^2)
Orden de encendido	: 1- 3 - 2
Sincronización de la inyección	: 17° anterior al PMS
Elemento del filtro de combustible	: STM3690
Bomba de aspiración de combustible	
Altura de aspiración	: max. 1,5 m
Conexión de alimentación de combustible	: para tubo 8 mm ø int.
Conexión del retorno de combustible	: para tubo 8 mm ø int.

8 Datos técnicos

Sistema de lubrificación

Capacidad de aceite, máx.		
sin filtro de aceite	:	3,6 litros
con filtro de aceite	:	4,1 litros
Filtro de aceite	:	STM0051
Temperatura de aceite en el cárter	:	max. 130°C

Sistema de refrigeración

Capacidad,		
Versión refrigeración intermedia	:	3 litros
Versión refrigeración quilla	:	4 litros
Termostato	:	abertura a 82±1,5°C,
	:	totalmente abierto a 95°C
Bomba de refrigerante,		
Caudal a máx. rpm del motor	:	50 l/min
Carga hidrostática total a caudal máx	:	0,2 bar
Bomba de agua de mar,		
Caudal a máx. rpm del motor	:	20 l/min
Carga hidrostática total a caudal máx	:	0,2 bar
Rodete	:	STM8061
Conexión de entrada para tubo de	:	20 mm int.
Conexión suministro a la caldera	:	10 mm
Conexión retorno de la caldera	:	8 mm

Sistema de escape

Diámetro de escape	:	40 mm
Contrapresión en el escape	:	a la potencia indicada
	:	máx 150 mbar

Sistema eléctrico

Tensión	:	12 voltios
Alternador	:	14 voltios, 50 A / 75 A
	:	ver placa alternador
Capacidad de batería	:	min. 55 Ah, máx. 108 Ah
Protección	:	Fusible 'ATO' 10 A

Correa trapezoidal : STM7439

Inversor

			Reducción
ZF Hurth:	tipo ZF10M	:	1,97 / 2 / 2,72 : 1
	tipo ZF12	:	1,14 / 2,63 / : 1
	tipo ZF15MA	:	1,88 / 2,63 : 1
	tipo ZF15V	:	2,13 / 2,99 : 1
Technodrive:	tipo TMC40	:	2,05 / 2,60 : 1

8 Datos técnicos

Pares de apriete

Puntos de ajuste	Diámetro	Vuelta	Momento Nm		Momento (kgm)	
Tornillo de apriete junta culata	M10	14	78	±5	(8	±0,5)
Tornillo de apriete junta culata	M8	12	25	±5	(2,5	±0,5)
Tuerca de biela	M8	14	33	±1,5	(3,35	±0,15)
Tornillo de volante	M10	17	88	±5	(9	±0,5)
Tuerca de la polea del cigüeñal	M16	24	108	±10	(11	±1,0)
Perno de tapeta del cojinete principal	M10	17	52	±2,5	(5,25	±0,25)
Perno de soporte del árbol de levas	M8	12	18	±3,5	(1,85	±0,35)
Tornillo de la cubierta de válvulas	M6	10	6	±1	(0,6	±0,1)
Soporte del inyector	M20	21	54	±5	(5,5	±0,5)
Tuerca del tubo retorno gasoil	M12	17	25	±5	(2,5	±0,5)
Tuerca de seguridad de la tobera	M16	21	37	±2,5	(3,75	±0,25)
Tuerca del tubo de inyección de carburante	M12	17	29	±5	(3,0	±0,5)
Soporte inyector	M16	17	36	±2	(3,7	±0,2)
Tornillo, conector banjo del bomba de inyección	M10	14	12	±2,5	(1,25	±0,25)
Tornillo del cárter del diferencial bomba de inyección	M6	10	6	±1	(0,6	±0,1)
Tuerca de selenoide de parada	M30	36	44	±5	(4,5	±0,5)
Sensor de temperatura	M16	19	22,5	±4	(2,3	±0,4)
Filtro de aceite	M20	—	12	±1	(1,2	±0,1)
Sensor de presión de aceite	PT1/8	26	10	±2	(1	±0,2)
Válvula de sobrepresión	M18	22	44	±5	(4,5	±0,5)
Tapón de vaciado del cárter	M18	19	54	±5	(5,5	±0,5)
Bujia de precalentamiento	M10	12	17,5	±2,5	(1,75	±0,25)

9 Materias utilizadas

Aceite lubrificante para el motor

Para lubrificar el motor utilice únicamente una marca de aceite acreditada.

Los aceites lubrificantes se caracterizan por sus prestaciones y calidad. Normalmente, se emplean las especificaciones según la API (Instituto Americano del Petróleo) y la CCMC (Comisión de Constructores de Automóviles del Mercado Común).

Aceites aprobados por la API : CD, CE y CF4
Aceites aprobados por la CCMC : D4, D5

Dado que la viscosidad del aceite lubrificante depende de la temperatura, deberá seleccionarse el aceite (grados SAE) en función de la temperatura ambiente a que arranca el motor.
Para evitar tener que efectuar cambio de aceite cada temporada, recomendamos utilizar uno de los siguientes aceites multigrado:

- SAE 10W40 para temperaturas de -25ºC a +30ºC
- SAE 15W40 para temperaturas de -20ºC a +35ºC

Por ejemplo : Vetus Marine Inboard Motor Oil
Shell Super Diesel T

Aceite lubrificante para el inversor

Para lubrificar el inversor utilice únicamente una marca de aceite acreditada.

ZF Hurth:,
tipo ZF10M : 0,35 litro ATF*)
tipo ZF12 : 1,1 litro ATF*)
tipo ZF15MA : 0,56 litro ATF*)
tipo ZF15V : 1,0 litro ATF*

Technodrive:
tipo TMC40 : 0,20 litro, Aceite lubrificante para el motor, SAE 20/30

*) ATF : Aceite para transmisiones Tipo A, Sufijo A (Fluido para transmisiones automáticas).
Por ejemplo : Vetus Marine Gearbox Oil
Shell Donax T6
Gulf Dextron

Inversores de otras marcas:
Vea el manual de instrucciones suministrado por el fabricante del inversor para conocer el tipo de aceite y la cantidad requerida.

9 Materias utilizadas

Clase y calidad del combustible

Utilice gasóleo de estaciones de servicio que contenga menos del 0,5% de azufre.
Si el contenido de azufre es superior al 0,5%, deberán reducirse a la mitad los intervalos entre cambios de aceite, es decir deberá cambiar el aceite cada 250 horas.
En ningún caso debe utilizar combustible con más del 1% de azufre.

Están autorizadas las siguientes especificaciones y normas:
- CEN EN 590 ó DIN/EN (en fase de desarrollo)
- DIN 51 601 (febrero de 1986)
- BS 2869 (1988): A1 y A2
- ASTM D975-88; D1 y D2
- Código OTAN F-54 y F75

Los niveles de emisiones de escape determinados durante la homologación por las autoridades inspectoras siempre están basadas en el combustible de referencia indicado por la ley.

Combustible para el invierno

A bajas temperaturas pueden producirse obstrucciones del sistema de alimentación de combustible debidas a la parafina contenida en el combustible, con la consiguiente reducción de las prestaciones del motor. Si la temperatura ambiente es inferior a 0ºC, deberá emplearse combustible apto para el invierno - que resiste temperaturas de hasta -15ºC. En general puede conseguirse este combustible en las estaciones de servicio mucho antes de que lleguen los meses más fríos. Con frecuencia también se vende gasóleo con aditivos (Super Diesel) que puede utilizarse con temperaturas de hasta -20ºC.

9 Materias utilizadas

Líquido refrigerante

La preparación y verificación del refrigerante en los motores con doble circuito de refrigeración tiene especial importancia para evitar daños al motor causados por corrosión, cavitación y congelación. Debe usar como refrigerante una mezcla de un líquido protector del sistema de refrigeración (anticongelante a base de etilenglicol) y agua de grifo.

En climas tropicales, donde puede resultar difícil conseguir anticongelante, conviene utilizar un inhibidor de corrosión para proteger el sistema de refrigeración del motor.

La concentración del líquido protector del sistema de refrigeración en el refrigerante no debe estar por debajo ni superar los siguientes límites:

Líquido protector del sistema de refrigeración (Anticongelante)	Agua	Protección contra la congelación a
máx. 45 en vol%	55%	-35ºC
40 en vol%	60%	-28ºC
min. 35 en vol%	65%	-22ºC

La concentración del líquido protector debe mantenerse en todas las circunstancias. Por consiguiente, al añadir líquido emplee siempre la misma mezcla de anticongelante y agua de grifo.

Calidad del agua para preparar el refrigerante

Preferiblemente utilice agua del grifo.

De utilizar alguna otra clase de agua dulce disponible, no deben sobrepasarse los valores indicados a continuación.

Calidad del agua	min.	máx.
Valor pH a 20 ºC	6,5	8,5
Contenido de iones de cloro [mg/dm^3]	–	100
Contenido de iones de sulfato [mg/dm^3]	–	100
Dureza total [grados]	3	12

No utilice nunca agua de mar ni agua salobre.

Al desprenderse de los líquidos protectores del sistema de refrigeración deberán observarse las disposiciones relativas a la protección del medioambiente.

10 Esquema del circuito eléctrico

Motor con panel modelo ‘20’, ‘21’, ‘22’

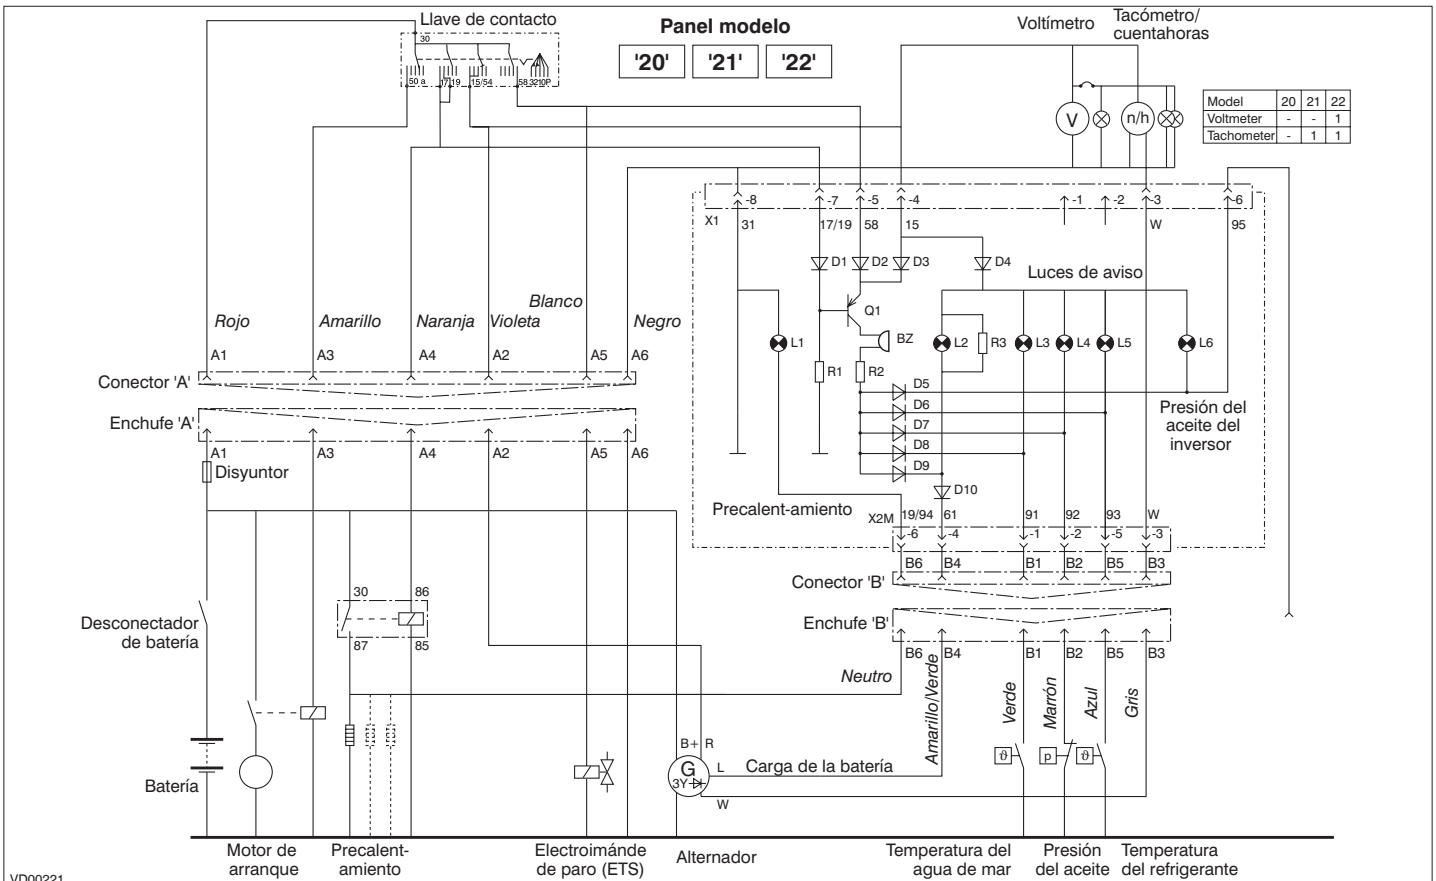

10 Esquema del circuito eléctrico

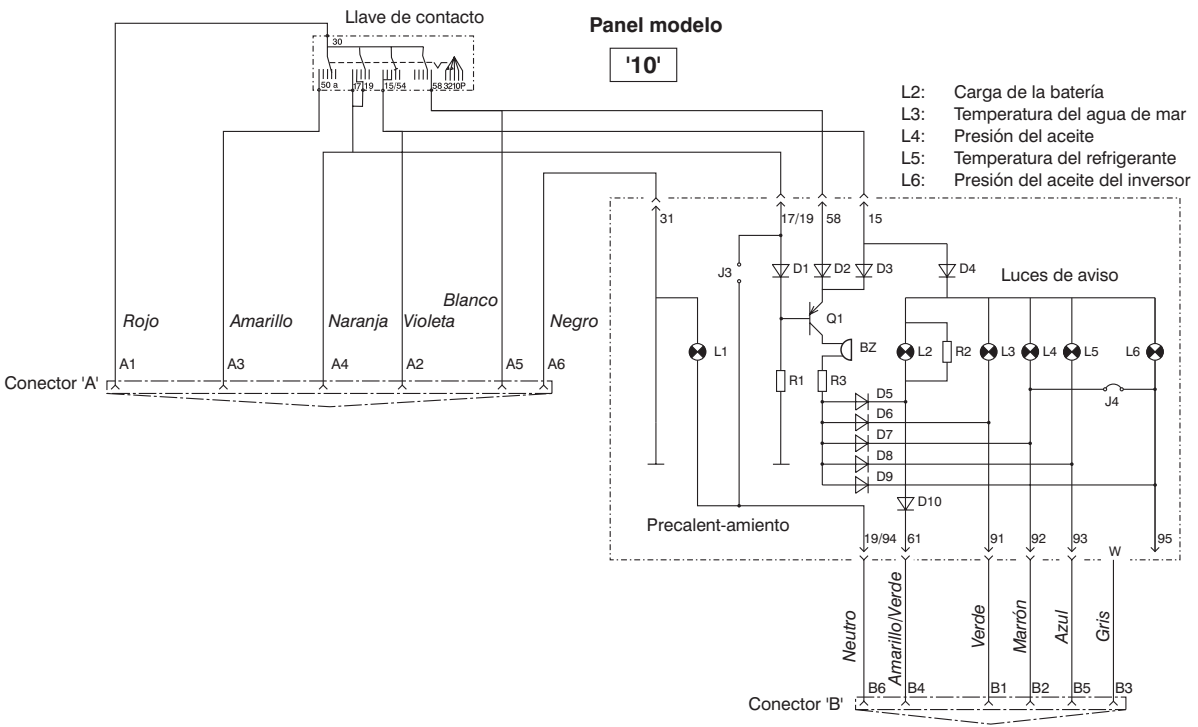

11 Dimensiones generales

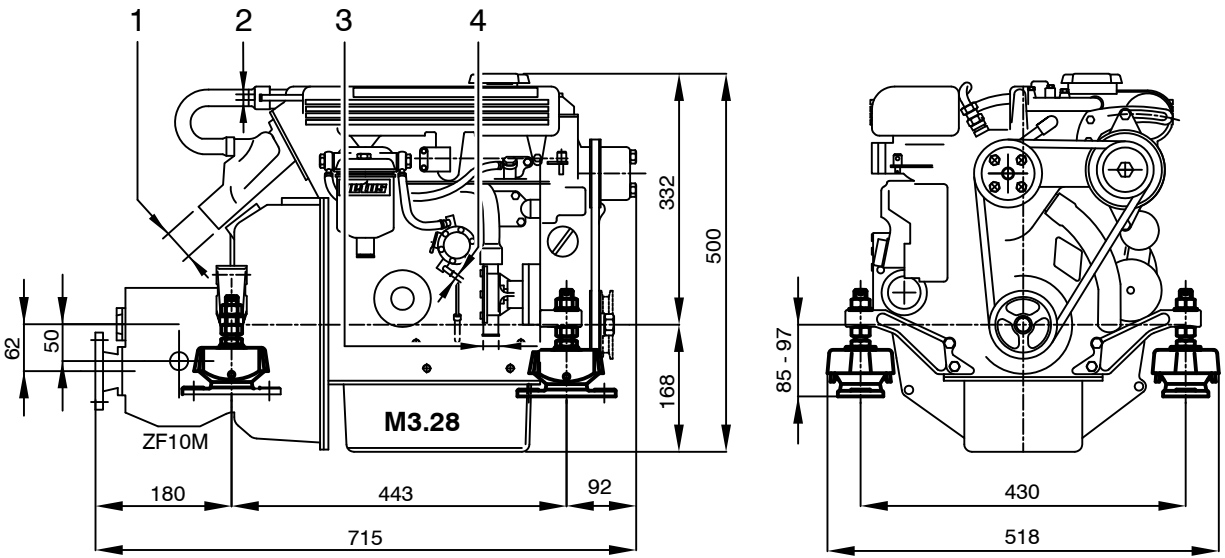

1 Escape ø 40 mm
2 Retorno de combustible ø 8mm
3 Entrada de agua de mar ø 20 mm
4 Alimentación de combustible ø 8 mm

vetus DIESEL **M3.28**

VD00574

1:10

12 Índice

A

accesorios de sujeción 39
Aceite 12
Aceite lubrificante 65
Aceite lubrificante para el inversor 65
Aceite lubrificante para el motor 65
Ajustar la holgura de las válvulas 35
apón de vaciado del separador de agua/filtro de carburante 8
Arranque 18

B

Batería 30, 31
bomba de agua de mar 40
Bomba de agua exterior 8
Bomba de alimentación de carburante 8
Boquilla de drenaje del separador de agua/filtro de carburante 8
Boquilla de ventilación del sistema de refrigeración 9

C

Caja de conexiones del sistema eléctrico 8
Cambio de aceite del motor 28
Cambio de aceite de motor 29
Cambio del aceite del reductor 33
Cambio del filtro de combustible 36, 37
Cambio del refrigerante 42, 43
Codo de inyección del escape 9
Combustible 15, 66
Conexión cable de mando al inversor reductor 9
Conexión del cable de mando de la palanca de aceleración 9
Conexión del calentador 9
Conexión para depósito de expansión adicional 9
Conexión tubo de alimentación de carburante 8
Conexión tubo de retorno de carburante 8
Conexión ventilador 9
Control de la holgura de las válvulas 35
Control de la velocidad (número de revoluciones) 47
Correa trapezoidal 9

D

Datos técnicos 62–64
Depósito de expansión 9
Desmontaje del filtro de aceite 28
Detección de fallos 56–61
Dimensiones generales 70
Dinamo 9

E

Entrada de agua exterior 8
Especificaciones del motor 62, 63
Esquema del circuito eléctrico 68, 69

F

filtro/separador de combustible 26, 27
Filtro de aceite 8
filtro de agua 25
Fusible 8

I

Intercambiador de calor 9
Introducción 5–10
Inversor de marcha 9

L

Limpieza del intercambiador de calor 44–46
Líquido refrigerante 67
Llenado del inversor con aceite 13
Llenado del sistema de refrigeración 14
Luces de aviso 19

M

Mando manual de la bomba de alimentación de carburante 8
Mando manual de la parada eléctrica 8
Mantenimiento 21–47
Materias utilizadas 65–67
Medidas de seguridad 4
Motor de arranque 9

N

Nivel de aceite 23
nivel de refrigerante 24
Numeración de los cilindros 7
Número de motor 6
Número de serie del motor 1
Números de serie 1

P

12 Índice

Paneles de control 10
Pares de apriete 64
Paro 20
Placa de tipo 6
Plan de mantenimiento 22
Precalentamiento 17
Preparación 12–15
Procedimiento para el invernaje 48–50
  Circuito de lubrificación 49
  Circuito de refrigeración de agua de mar 49
  Circuito de refrigeración de agua dulce 50
  Instalación eléctrica 50
  Sistema de alimentación de combustible 48
Puesta a punto después del invernaje 51–55
  Circuito de lubrificación 52
  Circuito de refrigeración de agua de mar 52
  Circuito de refrigeración de agua dulce 54
  Comprobación de instrumentos y mando 55
  Detección de fugas 55
  Instalación eléctrica 54
  Recambio de aceite de inversor 55
  Sistema de alimentación de combustible 51
Puesta en marcha 16–18
Purgar 26

R

Refrigerante 67
Rellenar con refrigerante 24
Relleno de aceite 23
Rodaje 15
rodete 41

S

Separador de agua/filtro de carburante 8
Silenciador de la entrada de aire 8
Soportes de motor flexibles 39

T

Tabla para la detección de averías 57–61
Tacómetro 19
Tapa de relleno (a presión) del sistema de refrigeración 9
Tapa de relleno de aceite 8
Tapón de vaciado del inversor de marcha 9
Tapón de vaciado del sistema de refrigeración 9
Tensado de la correa trapezoidal 38

U

uniones de los tubos flexibles 39
Uso del motor 11–20

V

Vaciado del aceite 28
Vaciado del filtro de carburante 26
Varilla del nivel de aceite 8
Varilla del nivel de aceite/tapa de relleno del inversor de marcha 8
Verificación de la bomba de agua de mar 41
Verificación de las correas trapezoidales 38
Verificación del nivel de aceite 23
Verificación del nivel de aceite del reductor 32
Verificación y ajuste del juego de válvulas 34
Voltímetro 19

Manuales de instrucción

Código de art.	Descripción		
340301.01	Bedieningshandleiding	M3.28	(Nederlands)
340302.01	Operation manual	M3.28	(English)
340303.01	Bedienungsanleitung	M3.28	(Deutsch)
340304.01	Manuel d'utilisation	M3.28	(Français)
340305.01	Manual de operacion	M3.28	(Español)
340306.01	Istruzioni per l'uso	M3.28	(Italiano)
340307.01	Brugsanvisning	M3.28	(Dansk)
340308.01	Användarmanual	M3.28	(Svenska)
340309.01	Bruksanvisning	M3.28	(Norsk)
340310.01	Käyttöopas	M3.28	(Suomeksi)

320331.01	(STM0032) Installatiehandleiding / Installation manual	(Nederlands / English)

320199.04	(STM0016) Service- en Garantieboek / Service and Warranty Manual /	(Nederlands / English /
	Service- und Garantieheft / Livret Garantie et Service /	Deutsch / Français /
	Manual de servicio y garantía / Libretto di assistenza e garanzia	Español / Italiano /
	Service- og garantibog / Service- och garantihäfte	Dansk / Svenska /
	Service- og garantibok / Huolto- ja takuukirja	Norsk / Suomeksi)

341231.01	Onderdelenboek / Parts manual M3.09 / M3.28	(Nederlands / English)

342102.01	Service manual M2.C5 / M2.D5 / M2.06 / M3.09 / M3.28

Español

Vetus Diesel M3.28

vetus den ouden n.v.

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 (10) 4377700
FAX: +31 (10) 4621286 - 4373474 - 4153249 - 4372673 - E-MAIL: SALES@ VETUS.COM

340305.01 12-06 Español
Printed in the Netherlands